

INSTRUKCJA OBSŁUGI
BLINK Lampka rotująca



Nr partii: **201804**

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie tego produktu marki SMARTY. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność.

Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	3
3. Specyfikacja techniczna	4
3.1 Dane techniczne	4
3.2 Zawartość zestawu	4
4. Rozmieszczenie elementów w lampie	5
5. Obsługa urządzenia	6
5.1 Ładowanie akumulatora	6
5.2 Tryby pracy lampki.....	6
5.3 Ładowanie urządzeń przez gniazdo USB.....	6
6. Rozwiązywanie problemów	7
7. Konserwacja urządzenia	7
8. Bezpieczeństwo otoczenia	8
9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu.....	8
10. Korzystanie z instrukcji	8
10.1 Zgody.....	8
10.2 Wygląd.....	9
10.3 Znaki towarowe	9
11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	9

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach lub zawieszane tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby on nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–AKUMULATOR–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie niszczyć, nie uszkadzać ani nie wrzucać akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieścić w specjalnym pojemniku.

–BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM–

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Rodzaj i nazwa	Lampka rotująca BLINK
Podświetlenie	3 kolorowe diody (niebieska, zielona, czerwona)
Sterowanie	Przyciski (zmiana podświetlenia i włączanie obrotów czaszy)
Funkcje	3 w 1: Latarka, Lampka biwakowa, Disco
Zasilanie wejście	microUSB 5 V  500 mA
Zasilanie wyjście	USB 5 V  500 mA (tylko, gdy podłączone jest zasilanie do wejścia microUSB)
Akumulator	3,6 V  200 mAh Ni-MH
Waga netto	306 g

3.2 Zawartość zestawu


1. Lampka rotująca BLINK
2. Karta gwarancyjna
3. Instrukcja obsługi

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*


 *Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.*

 *Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach w niniejszej instrukcji.*

4. Rozmieszczenie elementów w lampie

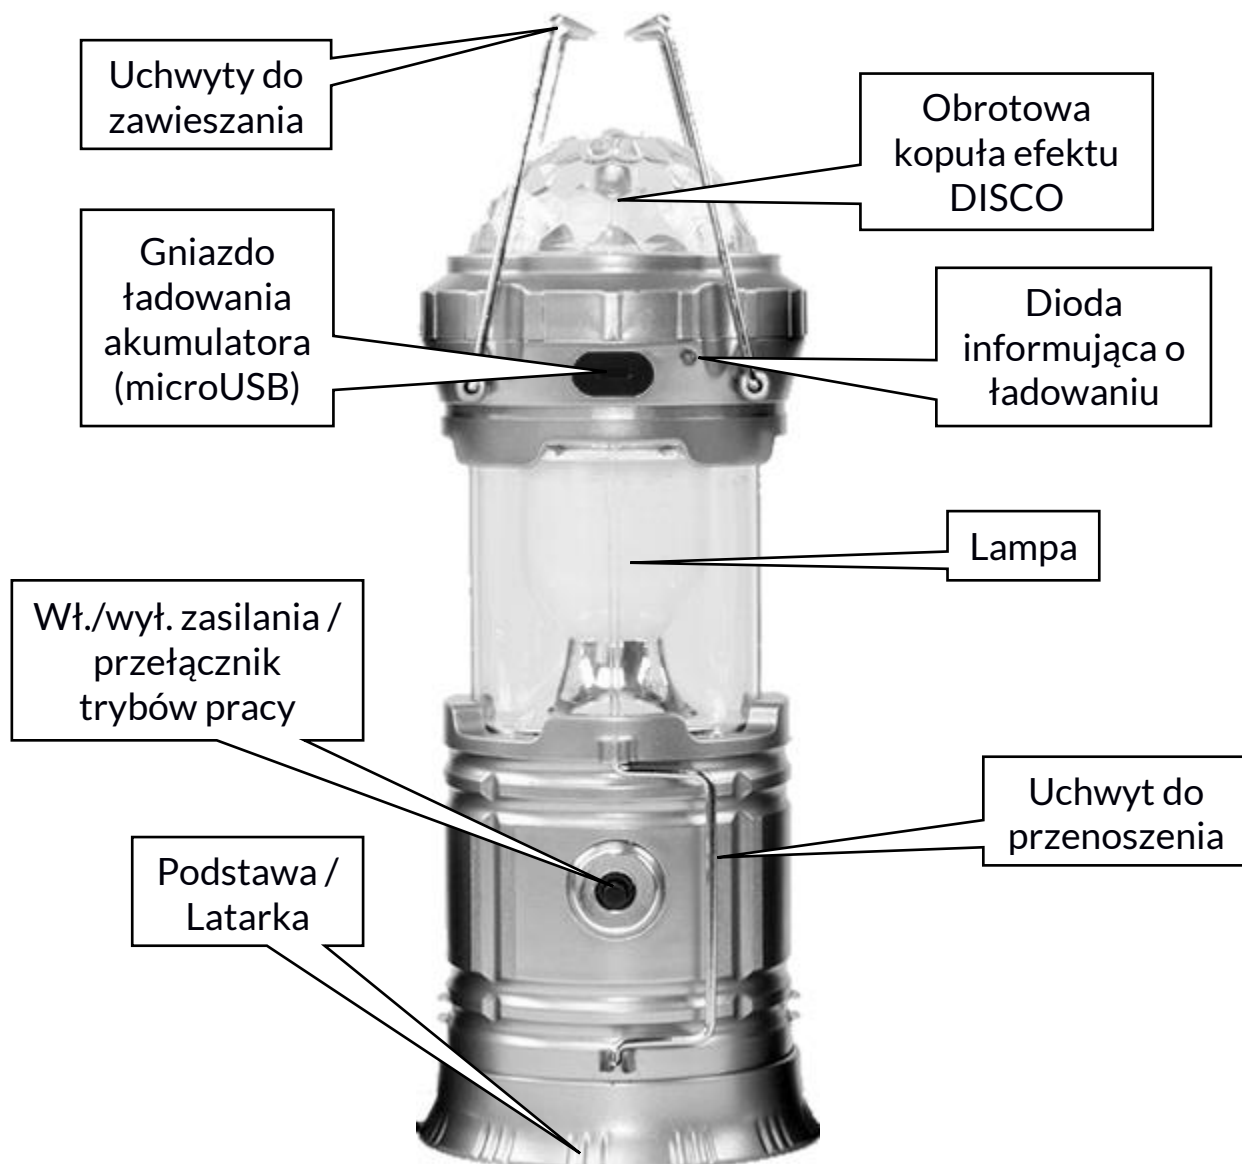

Po przeciwnej stronie gniazda microUSB na latarce znajduje się gniazdo USB do podłączania urządzeń w celu doładowywania ich akumulatorów.

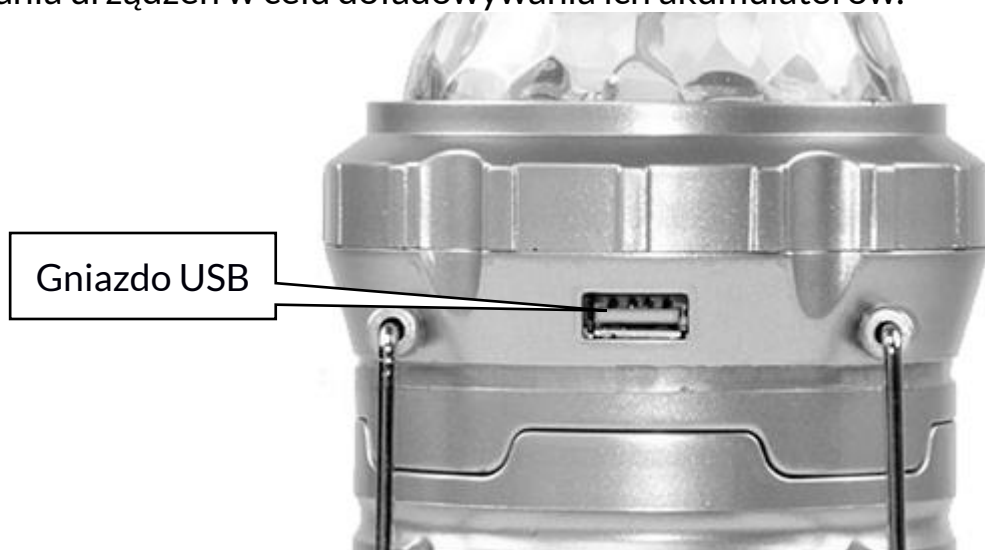

5. Obsługa urządzenia

5.1 Ładowanie akumulatora

Podłącz przewód połączeniowy microUSB-USB (**nie ma go w zestawie**). do gniazda USB w źródle energii (może to być komputer, laptop, power bank, ładowarka sieciowa). Drugi koniec przewodu podłącz do gniazda microUSB znajdującego się poniżej obrotowej czaszy. Zapali się dioda sygnalizująca ładowanie - nie gaśnie po naładowaniu akumulatora.

 *Nie rób niczego „na siłę”, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia, wtyczki lub gniazda zasilającego w źródle energii lub obudowie lampy.*

 *Lampka przeznaczona jest do pracy pod ciągłym zasilaniem. W przypadku chęci użytkowania lampki jedynie na zasilaniu z wbudowanego akumulatora zalecamy, aby wcześniej ładować akumulator urządzenia przez 12 godzin.*

5.2 Tryby pracy lampki

1. Przyciskiem do zmiany trybów pracy uruchamia się tryb DISCO lub latarkę w podstawie. Każdorazowe wciśnięcie powoduje wybór jednego z trybów lub wyłączenie działania któregośkolwiek z nich.
2. Rozsuwając górną i dolną część lampki uruchamia się lampę umieszczoną wewnątrz – łagodne oświetlenie przestrzeni wokół lampki. Zsuniecie elementów spowoduje wyłączenie lampki. Uchwyty do zawieszania służą także do zabezpieczenia rozsuwania się części lampki.

 *Podczas poruszania się kopuły efektu Disco silniczek jest lekko słyszalny. Jest to normalne zjawisko.*

 *Efekt Disco jest najlepiej widoczny w zaciemnionych pomieszczeniach z jasnymi ścianami, na których dobrze widoczne będą kolorowe bliki światła.*

 *Czas pracy lampki na zasilaniu wbudowanym akumulatorem wynosi do 2 godzin. Czas ten jest znacznie ograniczony przy korzystaniu z 2 funkcjonalności na raz.*

 *Podczas rozsuwania części lampki nie używaj zbyt dużej siły, aby nie uszkodzić jej elementów.*

5.3 Ładowanie urządzeń przez gniazdo USB

Wbudowane gniazdo USB pozwala doładowywać urządzenia (smartfony, tablety, odtwarzacze MP3, etc.). Funkcja dostępna tylko, gdy do gniazda microUSB jest podłączone zasilanie (ładowarka, komputer, laptop, power bank, etc.). Aby doładować urządzenie należy do wejścia USB lampki podłączyć przewód dysponujący z jednej strony wtyczką USB, a z drugiej wtyczką odpowiednią dla gniazda w urządzeniu ładowanym – zazwyczaj jest on na wyposażeniu tego urządzenia - **nie ma go w zestawie**.

6. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie działa żadna z funkcji lampki	Sprawdź, czy nie da się go włączyć przyciskiem zasilania. Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do źródła energii i obudowy lampki. Sprawdź, czy gniazdo USB w źródle energii lub lampce nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy źródło energii jest sprawne. Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony. Przy zasilaniu akumulatorem sprawdź, czy jest on naładowany.
Nie działa ładowanie przez gniazdo USB	Podłącz zasilanie do gniazda microUSB w lampce. Sprawdź przewód połączeniowy między lampką a urządzeniem.
Nie działa obracanie czaszą, ale działa podświetlenie	Sprawdź, czy czasza nie zablokowała się w obudowie, a jeśli tak to patrząc od góry porusz nią delikatnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i z powrotem. Jeśli nie słychać buczenia silniczka, to może on być uszkodzony – trzeba zwrócić się do serwisu.
Czasza się rusza, ale nie działa podświetlenie lub brakuje jednego z 3 kolorów	Najprawdopodobniej uszkodzona jest jedna z kolorowych diod - trzeba zwrócić się do serwisu.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

7. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować utratę gwarancji.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.

8. Bezpieczeństwo otoczenia

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych.

Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

10. Korzystanie z instrukcji

10.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

10.2 Wygląd

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

10.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

11. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.