

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zestaw czyszczący do ekranów



Nr partii: 201610

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie tego produktu. Został on zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność.

Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Dane producenta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	3
2. Bezpieczeństwo użytkowania	3
3. Specyfikacja techniczna	4
3.1 Dane techniczne	4
3.2 Zawartość opakowania.....	4
4. Opis zestawu	5
5. Elementy zestawu	5
6. Czyszczenie	6
6.1 Czyszczenie za pomocą ściereczki i płynu.....	6
6.2 Czyszczenie za pomocą szczoteczki	6
7. Rozwiązywanie problemów.....	7
8. Konserwacja produktu	7
9. Bezpieczeństwo otoczenia i środki pierwszej pomocy.....	8
10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	8
11. Korzystanie z instrukcji	8
11.1 Zgody	8
11.2 Wygląd	9
11.3 Znaki towarowe	9
12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	9

2. Bezpieczeństwo użytkowania



—BEZPIECZEŃSTWO—

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



—MODYFIKACJE—

Producent nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami.



—NIE RYZYKUJ—

Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z produktu.



—DZIECI—

Produkt nie jest zabawką. Przechowuj go i jego opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Opakowania foliowe i elementy zestawu mogą zostać połknięte, a to może skutkować zaduszeniem lub udławieniem.

**–OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–**

Produkt nie powinien być obsługiwany przez osoby o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych i niemające doświadczenia w obsłudze tego typu produktów. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

**–OTOCZENIE–**

Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do produktu – mogą je uszkodzić. Nie narażaj produktu na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na jego działanie lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Produkt	Zestaw czyszczący do ekranów
Środek czyszczący	Płyn antystatyczny 100 ml
Skład płynu antystatycznego	Woda (78,6%), Sodium Linear-Dodecylbenzenesulfonate (14,5 %), Sodium dodecyl sulfate (5,7%), Sodium chloride (1%), 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (0,2%)
Ściereczka	Wykonana z mikrofibry
Szczoteczka	Do czyszczenia trudno dostępnych miejsc

3.2 Zawartość opakowania

- Pojemnik z płynem antystatycznym
- Ściereczka z mikrofibry
- Szczoteczka do czyszczenia
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.



Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach i rysunkach w niniejszej instrukcji.

4. Opis zestawu

Zestaw czyszczący został stworzony w celu sprawnego i skutecznego czyszczenia ekranów LCD oraz pokryć szklanych urządzeń takich jak smartfony, tablety, telefony, aparaty cyfrowe, konsole przenośne, odtwarzacze MP3/MP4, telewizory, monitory, płyty CD lub DVD, etc.



Ściereczka i płyn antystatyczny przeznaczone są do czyszczenia powierzchni, a szczoteczka do czyszczenia trudniej dostępnych miejsc, otworów wentylacyjnych, głośnikowych, łączeń elementów obudów, etc.

5. Elementy zestawu



1. Atomizer rozpylający płyn antystatyczny
2. Pojemnik z płynem antystatycznym
3. Ściereczka z mikrofibry
4. Szczoteczka do czyszczenia trudno dostępnych miejsc

6. Czyszczenie



Po rozpakowaniu sprawdź, czy wszystkie elementy są sprawne i nieuszkodzone.




Pamiętaj o tym, żeby czyścić urządzenia wyłączone i odłączone od zasilania sieciowego.



Pamiętaj, że zestaw służy do usuwania podstawowych zanieczyszczeń, takich jak kurz, drobny pył, odciski palców. Nie nadaje się do usuwania mocnych zabrudzeń spowodowanych użyciem substancji żrących, farb różnego typu, substancji oleistych, etc.

6.1 Czyszczenie za pomocą ściereczki i płynu

Wyjmij ściereczkę (3) i płyn antystatyczny (2) z opakowania. Wstrząśnij zamkniętym opakowaniem z płynem a następnie nanieś go na ściereczkę za pomocą atomizera (1). Przetrzyj powierzchnię, która jest zabrudzona. Jeśli trzeba, to ponów czyszczenie. Ściereczka jest wykonana z mikrofibry, która zgarnia zanieczyszczenia znacznie lepiej niż zwykły materiał. Przekrój pojedynczego włókna i działanie prezentujemy poniżej.

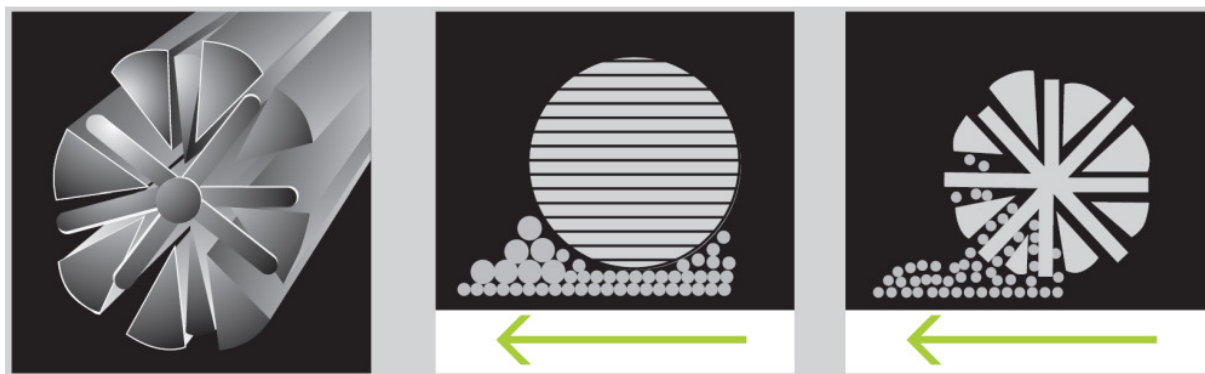

Przekrój mikrofibry

Zwykłe włókno

Włókno mikrofibry

6.2 Czyszczenie za pomocą szczoteczki

Szczoteczka służy do trudniej dostępnych miejsc, otworów wentylacyjnych, głośnikowych, łączeń elementów obudów, przestrzeni między klawiszami klawiatur komputera, laptopa lub telefonu, gniazd USB, etc.



Nie zalecamy nawilżania włosa w szczoteczce za pomocą żadnych płynów.

7. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie mogę zmyć zanieczyszczeń.	Sprawdź, czy ściereczka nie wymaga nawilżenia. Sprawdź, czy ściereczka nie wymaga prania. Sprawdź, czy zanieczyszczenie nie powstało w wyniku działania substancji żrących lub naruszających strukturę powierzchni czyszczonej. Sprawdź, czy zanieczyszczenie nie powstało w wyniku działania farb lub innych materiałów barwiących. Sprawdź, czy zanieczyszczenie nie powstało w wyniku działania substancji oleistych.
Nie mogę doczyścić wewnętrznych krawędzi i kratki wentylacyjnych.	Użyj szczoteczki.
Mojego urządzenia nie można czyścić płynami.	Spróbuj użyć samej ściereczki lub szczoteczki.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem lub infolinią producenta.	

8. Konserwacja produktu

Aby przedłużyć żywotność produktu:

1. Przechowuj produkt oraz jego elementy z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów produktu, a nawet stopić części z tworzyw sztucznych.
3. Do prania ściereczki używaj łagodnych detergentów, najlepiej przeznaczonych do prania ubrań z membranami oddychającymi. Nie używaj zmiękczaczy i płynów zapachowych. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
4. Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



9. Bezpieczeństwo otoczenia i środki pierwszej pomocy

Nie używaj produktu w miejscach, gdzie jest to zabronione lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Środki pierwszej pomocy

Nie wdychać rozpylonej cieczy. W razie kontaktu z oparami jak najszybciej przenieść się na świeże powietrze oraz natychmiast skontaktować się z lekarzem podając dane z etykiety.

W razie kontaktu z oczami natychmiast przepłukać je dużą ilością czystej wody. Natychmiast skontaktować się z lekarzem podając dane z etykiety.

W razie połknięcia natychmiast skontaktować się z lekarzem podając dane z etykiety.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Urządzenie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego zgodnie z wytycznymi obowiązującymi na danym terenie. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytych produktów ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się śmieci z tworzywa użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

11. Korzystanie z instrukcji

11.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej

instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

11.2 Wygląd

Urządzenie oraz zrzuty ekranu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

11.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.