

INSTRUKCJA OBSŁUGI

LAMPKA LED 3 W 1



Nr partii: **201908**

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Punt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

Producent:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona www: myphone.pl

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	3
3. Specyfikacja techniczna	4
3.1 Dane techniczne	4
3.2 Zawartość opakowania	4
4. Uruchomienie – podłączenie zasilania.....	4
5. Rozmieszczenie elementów urządzenia.....	5
5.1 Wygląd ogólny lampki	5
5.2 Panel zasilania (tył lampki).....	5
5.3 Panel sterowania multimediami	6
5.4 Panel włączania lampki głównej, podświetlenia i koloru paneli bocznych.....	6
6. Obsługa głośnika	6
6.1 Połączenie poprzez Bluetooth (parowanie)	6
6.2 Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth	7
6.3 Odbieranie i nawiązywanie połączenia przez Bluetooth	7
6.4 Odtwarzanie plików MP3 z pamięci USB	7
6.5 Wyłączanie części multimedialnej	7
6.6 Obsługa lampki głównej	7
6.7 Obsługa paneli bocznych.....	8
7. Rozwiązywanie problemów.....	8
8. Konserwacja urządzenia	8
9. Bezpieczeństwo otoczenia	9
10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	9
11. Korzystanie z instrukcji	10
11.1 Zgody.....	10
11.2 Wygląd.....	10
11.3 Znaki towarowe	10
12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	10

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

–NIE RYZYKUJ–

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za spowodowane samodzielnymi modyfikacjami zakłócenia radiowe i telewizyjne. Podobnie w przypadku zastosowania nieoryginalnych przewodów połączeniowych i ładowarek.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE–

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–BLUETOOTH–

Urządzenie emituje fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej w zakresie od 2,402 GHz do 2,480 GHz, której maksymalny poziom mocy wynosi -2,31 dBm EIRP. Bezprzewodowy głośnik Bluetooth spełnia wymagania standardów bezpieczeństwa i zaleceń dotyczących częstotliwości radiowych. Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mające wpływ na pracę innych urządzeń.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Dzieci i zwierzęta nie powinny mieć dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić.

Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–CHROŃ USZY–



Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha. Upewnij się, że podczas używania urządzenia z ustaloną wysoką głośnością nie podejda do niego dzieci, których słuch szczególnie narażony jest na uszkodzenia.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Lampka LED 3 w 1	
Lampka	Diody LED (niewymienne), 3 poziomy jasności
Podświetlenie boczne	LED RGB (256 barw do wyboru)
Łączność z innymi urządzeniami	Przez Bluetooth
Głośnik	Wbudowany
Mikrofon	Wbudowany
Sterowanie	Przyciski dotykowe
Gniazdo USB	5V  0,8A (tylko wyjście)
Odtwarzanie MP3	Tak
Parametry zasilacza wej.	100-240V ~ 50/60Hz, 0,5 A
Parametry zasilacza wyj.	5V  2A
Waga urządzenia (bez zasilacza)	620 g

3.2 Zawartość opakowania

- Lampka LED 3 w 1
- Zasilacz sieciowy
- Karta gwarancyjna + Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

4. Uruchomienie – podłączenie zasilania

Po wyjęciu urządzenia i jego zasilacza z opakowania należy upewnić się, czy żaden z elementów nie jest uszkodzony.




Nie włączaj do prądu zasilacza, którego obudowa lub przewód wyglądają na uszkodzone – grozi to porażeniem! Należy używać wyłącznie zasilaczy i przewodów zatwierdzonych przez producenta. Używanie niezatwierdzonych zasilaczy i przewodów może spowodować eksplozję ładowarki lub uszkodzenie urządzenia. Żadne uszkodzenia wynikające z nieprawidłowej obsługi nie są objęte gwarancją.

Podłącz wtyczkę na przewodzie do urządzenia, a wtyczkę sieciową do gniazda sieci energetycznej. Prawidłowe podłączenie zasilania zostanie zasygnalizowane dźwiękiem.

5. Rozmieszczenie elementów urządzenia


5.1 Wygląd ogólny lampki

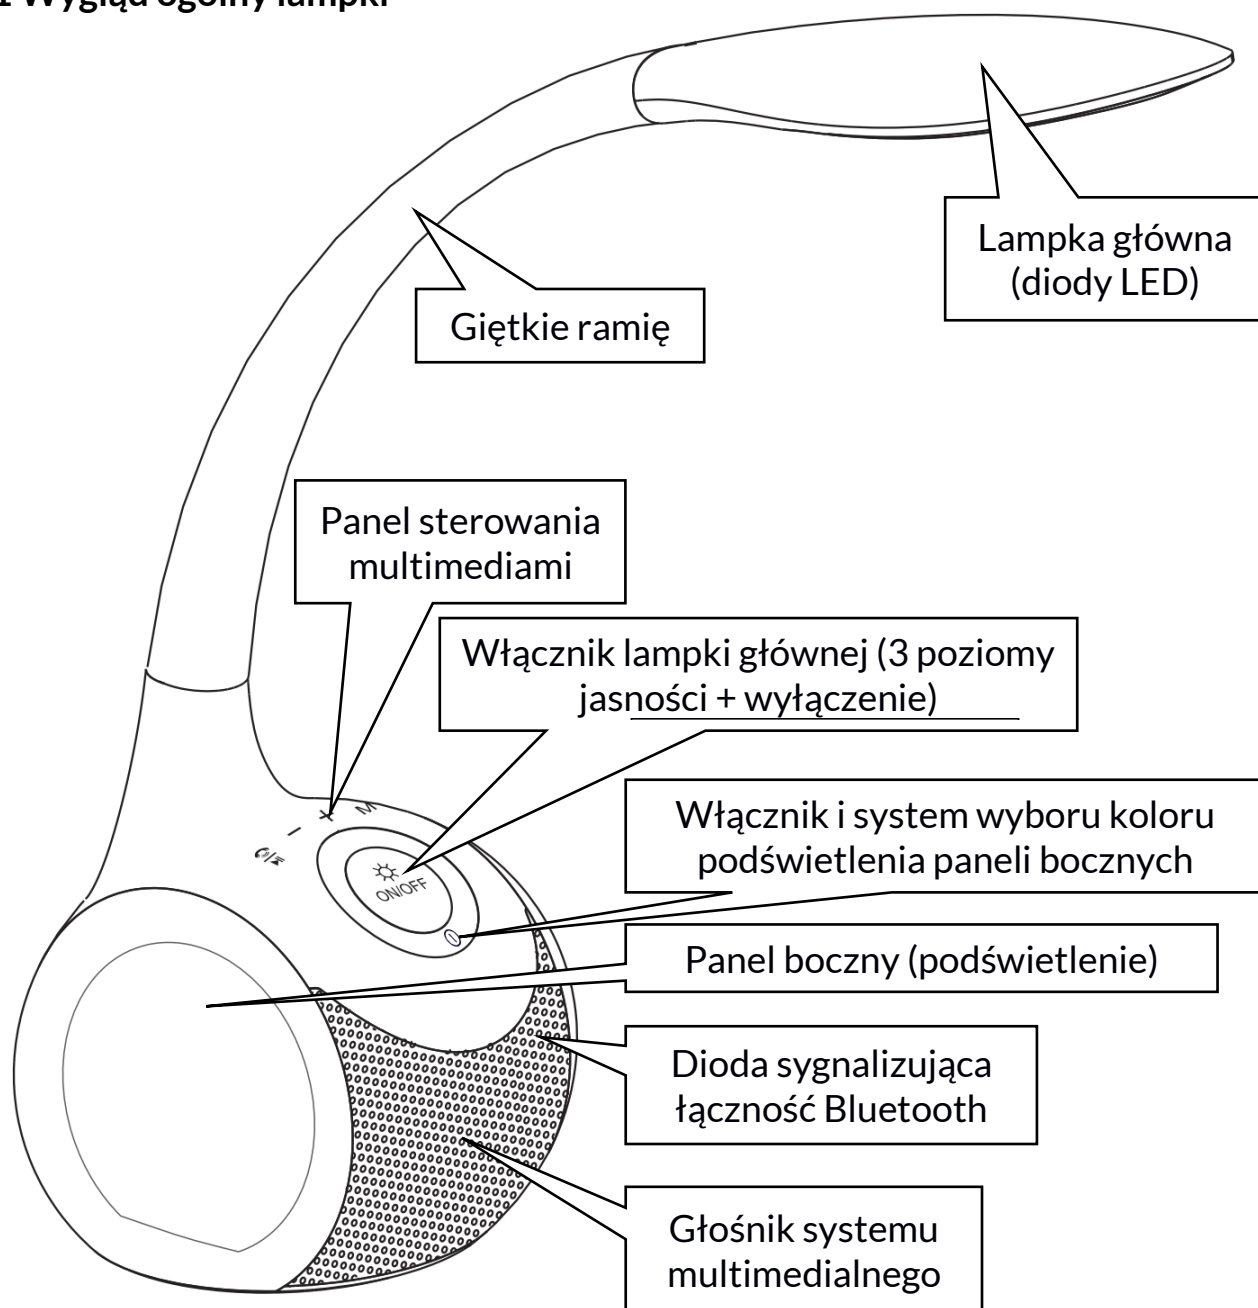


5.2 Panel zasilania (tył lampki)



5.3 Panel sterowania multimediami

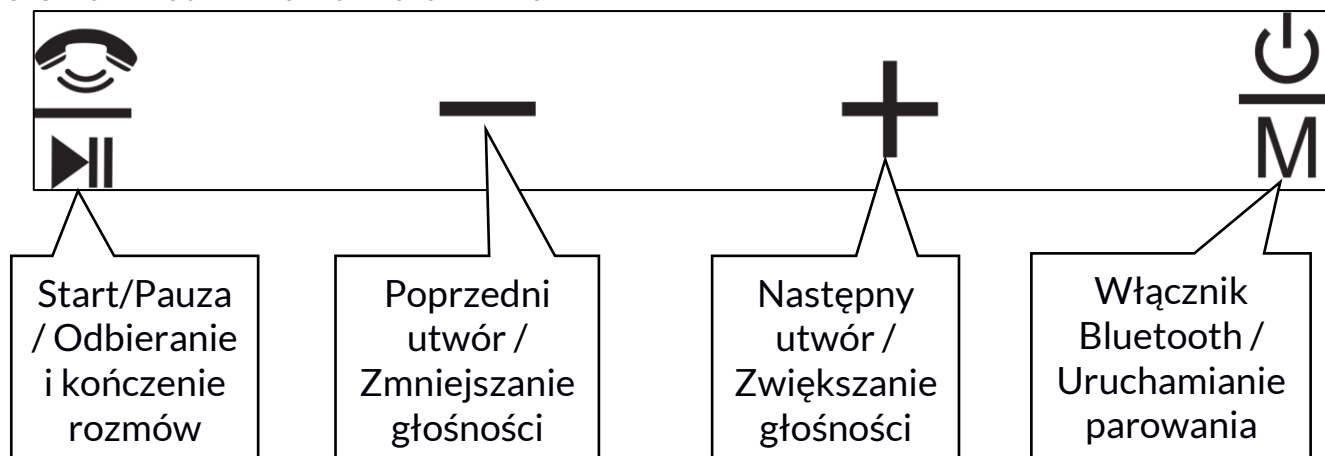

5.4 Panel włączania lampki głównej, podświetlenia i koloru paneli bocznych

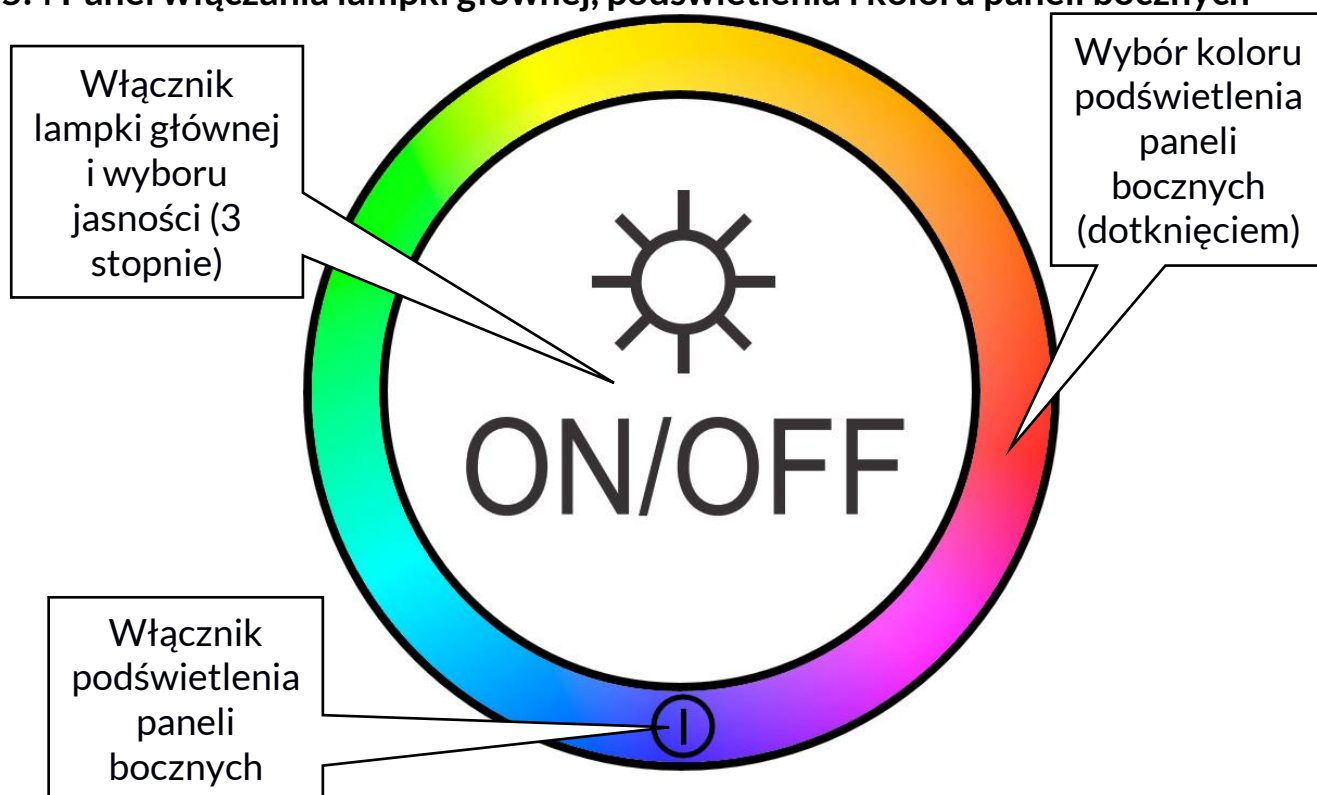

6. Obsługa głośnika

6.1 Połączenie poprzez Bluetooth (parowanie)

1. Włącz tryb Bluetooth przyciskiem  na panelu sterowania multimediami, zacnie migać niebieska dioda umieszczona pod siatką maskującą głośnik.
2. Wyszukaj na urządzeniu źródłowym (smartfonie, tablecie, laptopie, etc.) nazwę „SMUKEE_LAMPKA LED” i sparuj urządzenia ze sobą. Jeśli konieczne będzie wpisanie kodu PIN podaj: 0000.
3. Po sparowaniu usłyszysz dźwięk potwierdzenia, a dioda umieszczona pod siatką maskującą głośnik będzie świeciła na niebiesko.
4. Przy połączeniu głosowym lub odtwarzaniu będzie migać niebieska dioda umieszczona pod siatką maskującą głośnik.

6.2 Odtwarzanie muzyki poprzez Bluetooth

1. Po sparowaniu głośnika z urządzeniem źródłowym możesz sterować odtwarzaczem w smartfonie lub tablecie przyciskami panelu multimedialnego – startować i zatrzymywać utwory w źródle, przeskakiwać do poprzedniego lub kolejnego utworu po krótkim przyciśnięciu przycisków „-” lub „+”.
2. Dłuższe przytrzymanie przycisków „-” lub „+” zmniejszy lub zwiększy głośność.

6.3 Odbieranie i nawiązywanie połączenia przez Bluetooth

1. Po sparowaniu głośnika ze smartfonem możesz odbierać lub nawiązywać połączenia głosowe poprzez lampkę.
2. Podczas połączenia przychodzącego krótkie wciśnięcie przycisku  pozwala odebrać rozmowę.
3. Krótkie wciśnięcie przycisku  podczas rozmowy zakończy ją.
4. Krótkie przyciśnięcie przycisku  podczas wybierania numeru w telefonie przerwie tę operację.
5. Dłuższe przytrzymanie przycisku , gdy przychodzi połączenie, pozwala je odrzucić.
6. Dwukrotne szybkie przyciśnięcie przycisku  podczas spoczynku smartfona pozwala wybrać ostatni numer telefonu, który wcześniej był wybierany przez użytkownika.
7. Dłuższe przytrzymanie przycisków „-” lub „+” zmniejszy lub zwiększy głośność.

6.4 Odtwarzanie plików MP3 z pamięci USB

Aby odtworzyć muzykę zapisaną na nośniku USB w plikach MP3 należy włączyć urządzenie i włożyć nośnik sformatowany w systemie plików FAT32 do gniazda USB na tylnej ścianie obudowy. Urządzenie przeskanuje pamięć i rozpocznie odtwarzanie. Za pomocą panelu sterowania multimediami można zatrzymywać lub ponawiać odtwarzanie, wybierać kolejny lub poprzedni utwór, a także zwiększać lub zmniejszać głośność. Aby

6.5 Wyłączanie części multimedialnej

Aby wyłączyć część multimedialną wciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk



na panelu sterowania multimediami.

6.6 Obsługa lampki głównej

Aby wyłączyć lampkę dotknij przycisku włącznika lampki głównej. Kolejne dotknięcia pozwalają wybrać jeden z trzech poziomów jasności. Aby wyłączyć lampkę główną należy dotykać przycisku tyle razy, aby diody się wyłączyły.

6.7 Obsługa paneli bocznych

Aby włączyć lub wyłączyć podświetlenie paneli bocznych należy dotknąć przycisku



umieszczonego na dole okrągłego panelu wyboru koloru. Po aktywacji podświetlenia można wybrać kolor podświetlenia dotykając okrągłego panelu wyboru koloru w miejscu, gdzie znajduje się preferowany przez użytkownika kolor.

7. Rozwiązywanie problemów

W razie problemów z urządzeniem zapoznaj się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie daje się włączyć	Sprawdź, czy zasilacz podłączony jest do sieci energetycznej i do lampki. Sprawdź, czy wtyczki i gniazda nie są uszkodzone.
Nie działa połączenie przez Bluetooth	Upewnij się, że Twoje urządzenie (smartfon, tablet, laptop, etc.) jest poprawnie sparowane z głośnikiem. Sprawdź głośność ustawioną w Twoim urządzeniu i lampce. Sprawdź, czy odległość pomiędzy urządzeniami nie jest większa niż 10 m w otwartej przestrzeni. Każda przeszkoda (mebel, ściana, etc.) wpływa na dystans współpracy urządzeń.
Słaba jakość dźwięku przy odtwarzaniu dźwięku	Sprawdź jakość dźwięku w źródle. Sprawdź, czy transmisji nie zakłóca np. pracująca kuchenska mikrofalowa. Uszkodzeniu mógł ulec głośnik w lampce.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

8. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one uszkodzić części elektroniczne urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
- Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.




Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

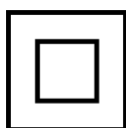

Symbol oznaczający urządzenie II klasy ochronności z podwójną izolacją. Urządzenia tej klasy charakteryzują się wzmocnioną izolacją zapewniającą ochronę przed dotykiem bezpośrednim i pośrednim. Oprócz izolacji podstawowej stosuje się również izolację dodatkową.

9. Bezpieczeństwo otoczenia

Wyłącz urządzenie w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować zakłócenia i niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.

10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

11. Korzystanie z instrukcji

11.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

11.2 Wygląd

Zdjęcia urządzenia zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

11.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



mPTech Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że SMUKEE Lampka LED 3 w 1 jest zgodna z Dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<http://www.myphone.pl/certyfikaty>