

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dekoracja drewniana LED

Nr partii: 201907

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie tego produktu marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Lampki występują w różnych wersjach wyglądu i wielkości.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach

1. SPIS TREŚCI

1. Spis treści	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania	2
3. Specyfikacja techniczna.....	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość zestawu	3
4. Przed pierwszym uruchomieniem	3
5. Montaż / wymiana baterii.....	3
6. Obsługa	5
6.1 Włączanie i wyłączenie urządzenia	5
6.2 Zawieszanie dekoracji	5
7. Rozwiązywanie problemów	5
8. Konserwacja urządzenia	5
9. Bezpieczeństwo otoczenia	6
10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	6
11. Prawidłowa utylizacja zużytych akumulatorów	6
12. Korzystanie z instrukcji.....	7
12.1 Zgody	7
12.2 Znaki towarowe	7
13. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	7

2. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka, a elementy dekoracji oraz baterie zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem, udławieniem lub innym rozstrojem zdrowia.

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

WODA I INNE PŁYNY

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności - zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

OTOCZENIE

Urządzenie powinno być zawieszane na stabilnych elementach otoczenia tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. W przypadku pęknięcia lub połamania elementów należy je zutilizować zgodnie z przepisami obowiązującymi na danym terenie. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). gdyż elementy urządzenia mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

BATERIE


Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność. Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj baterii do ognia - może to spowodować wybuch i pożar. Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku.

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA**3.1 Dane techniczne**

Rodzaj i nazwa	Dekoracja drewniana LED
Wersje	Napis BOOM, Lisek, Samolot, Konik, Aniołek
Materiał	Drewno, tworzywo sztuczne, diody LED
Zasilanie	3V --- , 2 x bateria AAA 1,5V ---

3.2 Zawartość zestawu

1. Dekoracja drewniana LED
2. 2 x bateria AAA 1,5V ---
3. Instrukcja obsługi

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą.

 Wygląd produktu (kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.


4. PRZED PIERWSZYM URUCHOMIENIEM


Dekoracja ma zamontowane baterie, ale żeby móc uruchomić urządzenie, należy wyjąć z komory bateryjnej plastikowe zabezpieczenie. Otwieranie komory bateryjnej opisano w kolejnym rozdziale.

5. MONTAŻ / WYMIANA BATERII


 W zestawie znajdują się 2 baterie AAA.

Aby otworzyć komorę baterii w przypadku tego rodzaju komory należy przesunąć delikatnie pokrywę baterii w kierunku zawiasów i unieść ją do góry od strony włącznika oświetlenia.

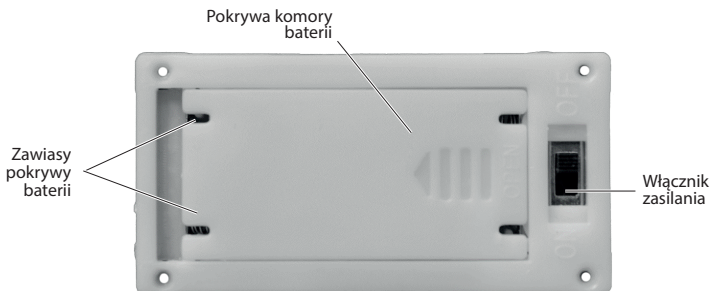

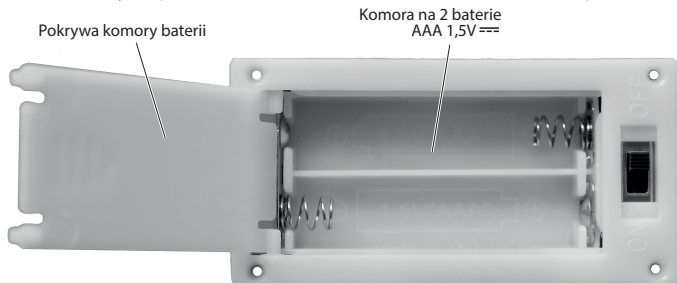

Włóż dwie baterie AAA 1,5V === zgodnie z biegunowością lub rysunkami znajdującymi się na wewnętrznej stronie komory. Zamknij pokrywę i przesunij ją w kierunku włącznika zasilania.

 Nieprawidłowe włożenie baterii będzie skutkowało jedynie nie działającym podświetleniem.

UWAGA:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie zwieraj zacisków zasilających.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.
- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia - zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia - mogą eksplodować.
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.

 **ostrzeżenie!** W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż baterii powinien być wykonywany tylko przez osoby dorosłe.

6. OBSŁUGA

6.1 Włączanie i wyłączanie urządzenia



Produkt nie służy do oświetlania pomieszczeń.

Do włączania i wyłączania urządzenia służy włącznik zasilania zaprezentowany na wcześniejszych grafikach.

6.2 Zawieszanie dekoracji



Dekoracja nadaje się do wykorzystania wewnątrz pomieszczeń.

Dekoracja przeznaczona jest tylko do zawieszenia dzięki zamontowanej z tyłu metalowej zawieszce. Zawieszka ma ząbki, które pozwalają na pewniejsze przymocowanie do kołka lub haczyka w ścianie lub w/na innej pionowej powierzchni i wypoziomowanie dekoracji.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie można włączyć diod LED	Sprawdź, czy włącznik zasilania działa. Sprawdź, czy baterie są sprawne, a jeśli nie to wymień CAŁY komplet na nowe, sprawne. Sprawdź, czy baterie nie zostały włożone odwrotnie. Sprawdź, czy nie zostały uszkodzone elementy świetlne – diody LED.
Dekoracja nie wisi poziomo	Popraw ułożenie zawieszki na haczyku lub kołku w ścianie lub w/na innej pionowej powierzchni. Przesuń dekorację o jeden ząbek zawieszki.

Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej instrukcji o dużym rozmiarze czcionki. Na poniższej stronie można pobrać instrukcję w wersji elektronicznej oraz zapoznać się z warunkami gwarancji:

www.hykker.com/instrukcje

8. KONSERWACJA URZĄDZENIA

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci i zwierząt domowych.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych i innych elementów urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub uszkodzić części urządzenia.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.

9. BEZPIECZEŃSTWO OTOCZENIA

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

10. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTEGO SPRZĘTU



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE).

Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

11. PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/WE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE w sprawie baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że

zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami.

Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

12. KORZYSTANIE Z INSTRUKCJI

12.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

12.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWAMI UE

CE Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.