

© 2019 SMUKEE. Wszystkie prawa zastrzeżone

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Projektor z kołysanką

Nr partii: 201904



Urządzenie występuje w różnych wersjach kolorystycznych.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Oświetlenie dekoracyjne - nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

1. Spis treści

1. Spis treści	2
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
3. Specyfikacja techniczna	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość zestawu	4
3.3 Wygląd urządzenia	4
4. Obsługa urządzenia	5
4.1 Wymiana baterii.....	5
4.2 Włączanie / zmiana barwy światła / wyłączanie podświetlenia.....	6
4.3 Włączanie / wyłączanie uspokajającej muzyki.....	6
5. Rozwiązywanie problemów	6
6. Konserwacja urządzenia	7
7. Objasnienie znaczenia symboli.....	7
8. Bezpieczeństwo otoczenia	7
9. Korzystanie z instrukcji	7
9.1 Zgody	7
9.2 Znaki towarowe	7
10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	8
11. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii	8
12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	8

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—NIE RYZYKUJ—

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Rodzaj i nazwa	Projektor z kołysanką
Wersje kolorystyczne obudowy	Niebieski lub różowy
Źródło światła	Diody LED
Materiał	Tworzywo sztuczne
Tryby świecenia	3 kolory (1 wciśnięcie 1 kolor), 45 min świecenia
Tryby dźwięku	10/20 min grania
Parametry zasilania	4,5 V  , 3 x bateria AAA 1,5 V 

3.2 Zawartość zestawu

1. Projektor z kołysanką
2. 3 x bateria AAA 1,5 V
3. Instrukcja obsługi

! Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

! Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.


Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.mptech.pl/qr/smukee

Z warunkami gwarancji można zapoznać się na stronie:

www.mptech.pl/gwarancja

3.3 Wygląd urządzenia

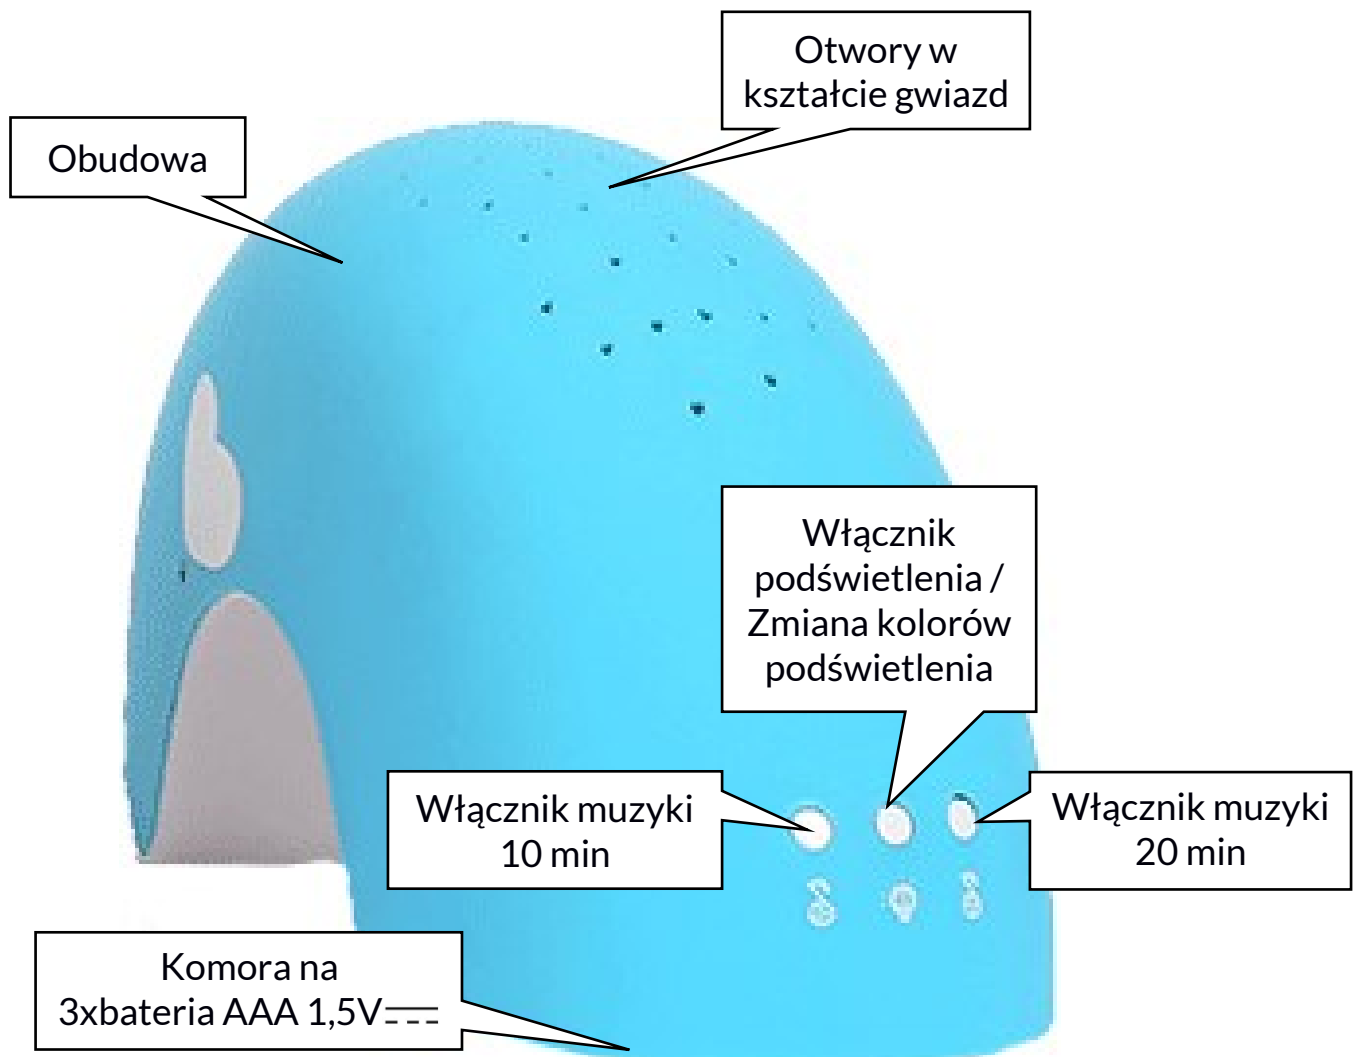

4. Obsługa urządzenia



Urządzenie nadaje się do użycia wewnątrz pomieszczeń.



Urządzenie powinno zostać ustawione na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni w taki sposób, aby nie było możliwości jego potrącenia lub zrzucenia.



Woda ma niekorzystny wpływ na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Nie stosuj urządzenia w bezpośredniej ich bliskości.

4.1 Wymiana baterii



Nieprawidłowe włożenie baterii będzie skutkowało jedynie nie działającym podświetleniem.




UWAGA:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie zwieraj zacisków zasilających w bateriach.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.
- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.
- Zawsze wydobywaj baterie, gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na sprawne.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować.
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.



Ostrzeżenie! W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż baterii powinien być wykonywany tylko przez osoby dorosłe.

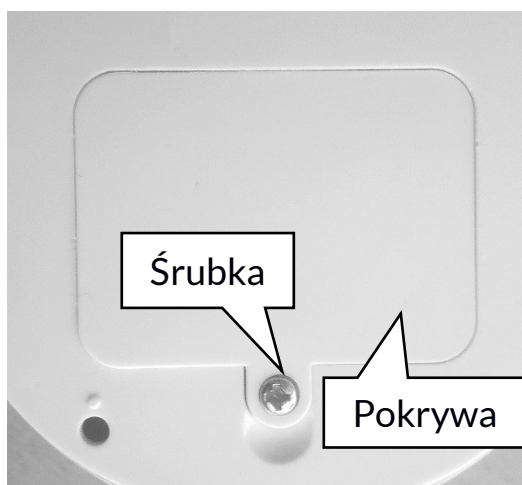

Aby wymienić baterie w urządzeniu otwórz komorę baterii odkręcając śrubkę przytrzymującą pokrywę zabezpieczającą. Delikatnie podważ i zdejmij pokrywę.

Wyjmij komplet 3 zużytych baterii i wymień je na nowy komplet 3 x bateria AAA 1,5 V $\frac{1}{2}$. Załóż pokrywę i zabezpiecz ją przed otwarciem przykręcając delikatnie śrubką.

4.2 Włączanie / zmiana barwy światła / wyłączanie podświetlenia



Kolorowa iluminacja nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.

Aby uruchomić podświetlenie należy wcisnąć włącznik podświetlenia. Kolejne wciśnięcia spowodują zmianę koloru (czerwony, żółty, niebieski) podświetlenia, aby na koniec wyłączyć je całkowicie.

Po włączeniu podświetlenia zostanie ono wyłączone automatycznie po 45 min działania.

4.3 Włączanie / wyłączanie uspokajającej muzyki

Aby uruchomić uspokajającą muzykę należy wcisnąć wybrany włącznik muzyki. Każdy z nich włączy tę samą melodię, ale jeden uruchomi jej odgrywanie przez 10, a drugi przez 20 minut. Aby wyłączyć muzykę wcześniej niż zrobi to automat należy wcisnąć ten sam przycisk, którym muzyka została uruchomiona. Wybranie innego przycisku uruchamiającego muzykę włączy tryb odgrywania melodii od początku na czas, który jest przypisany do danego przycisku.

5. Rozwiązywanie problemów



Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Urządzenie nie działa	Sprawdź, czy zostało wyjęte zabezpieczenie baterii. Sprawdź, czy są zamontowane dobrze działające baterie. Sprawdź, czy urządzenie nie jest uszkodzone.
Nie działa jedna z funkcji urządzenia, choć inna działa	Sprawdź, czy przyciski nie są uszkodzone lub zablokowane.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

6. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych i innych elementów urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur (grzejniki, kaloryfery, itp.), gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub uszkodzić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.

7. Objasnienie znaczenia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).

8. Bezpieczeństwo otoczenia

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

9. Korzystanie z instrukcji

9.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

11. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.