

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## USB Lampka disco



Dziękujemy za wybranie urządzenia firmy myPhone. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

nr partii: 201604

**Dane producenta**

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Nowogrodzka 31  
00-511 Warszawa  
Polska

**Biuro obsługi klienta**

myPhone Sp. z o. o.  
ul. Krakowska 119  
50-428 Wrocław  
Polska

**Infolinia:** (+48 71) 71 77 400

**E-mail:** [pomoc@myphone.pl](mailto:pomoc@myphone.pl)

**Strona internetowa:** <http://myphone.pl>

Zaprojektowane w Polsce  
Wyprodukowano w Chinach

**Korzystanie z instrukcji obsługi**

Urządzenie zamieszczone w tej instrukcji obsługi może się różnić od rzeczywistego produktu. Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

**Znaki towarowe**

Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

## Spis treści

|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Spis treści .....</b>                                          | <b>3</b>  |
| <b>Bezpieczeństwo użytkowania .....</b>                           | <b>3</b>  |
| <b>Specyfikacja techniczna .....</b>                              | <b>5</b>  |
| Dane techniczne .....                                             | 5         |
| Zawartość zestawu .....                                           | 5         |
| <b>Rozmieszczenie elementów w lampie .....</b>                    | <b>6</b>  |
| <b>USB Lampka disco - obsługa .....</b>                           | <b>7</b>  |
| Źródło zasilania - USB .....                                      | 7         |
| Źródło zasilania - baterie/akumulatory AA/R6 .....                | 7         |
| Uruchamianie lampki - efekty świetlne i obrót czaszy .....        | 8         |
| Odłączanie lampki od źródła zasilania .....                       | 8         |
| <b>Rozwiązywanie problemów .....</b>                              | <b>9</b>  |
| <b>Konserwacja urządzenia .....</b>                               | <b>10</b> |
| <b>Bezpieczeństwo otoczenia .....</b>                             | <b>10</b> |
| <b>Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej .....</b> | <b>11</b> |

## Bezpieczeństwo użytkowania



### BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.



### NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.



### DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przewód może okręcić się wokół szyi i spowodować uduszenie. Elementy akcesoriów są niewielkie i dziecko może je połknąć lub się nimi zadławić. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci.



### PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.



### MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.



### MOŻLIWOŚĆ USZKODZENIA AKUMULATORÓW LUB BATERII

Urządzenie może wykorzystywać dwa źródła zasilania (USB i ogniwa AA/R6). Nie należy korzystać z nich w tym samym czasie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i zniszczenie przedmiotów spowodowane jednoczesnym wykorzystywaniem zasilania z ogniw i USB.



### OBSŁUGA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.



### WODA I INNE PŁYNY

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych. Całość można czyścić jedynie suchą ściereczką.

## Specyfikacja techniczna

### Dane techniczne

- **Rodzaj:** lampa USB z efektem disco
- **Podświetlenie:** 3 kolorowe diody (niebieska, zielona, czerwona)
- **Sterowanie:** przyciski (zmiana podświetlenia i włączanie obrotów czaszy)
- **Zasilanie:** USB 5 V  $\equiv$  lub 3 baterie/akumulatory AA/R6 do 1,5 V
- **Wymiary:** 115x110x93 mm
- **Waga lampki:** 139 g
- **Długość przewodu:** 0,8 m

### Zawartość zestawu

1. USB Lampka disco
2. Przewód zasilający USB
3. Karta gwarancyjna
4. Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Zestaw ma naklejkę z numerem seryjnym na opakowaniu. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.




Wygląd produktu (kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach w niniejszej instrukcji.



Baterie i akumulatory AA/R6 nie wchodzą w skład zestawu.

## Rozmieszczenie elementów w lampie

1. Przycisk wyboru koloru podświetlenia
2. Kulista przezroczysta czasza lampki
3. Kolorowe diody (niebieska, zielona, czerwona)
4. Przycisk uruchamiający obracanie się czaszy
5. Obudowa - podstawa lampy
6. Złącze zasilania lampki
7. Komora na ogniwa AA/R6

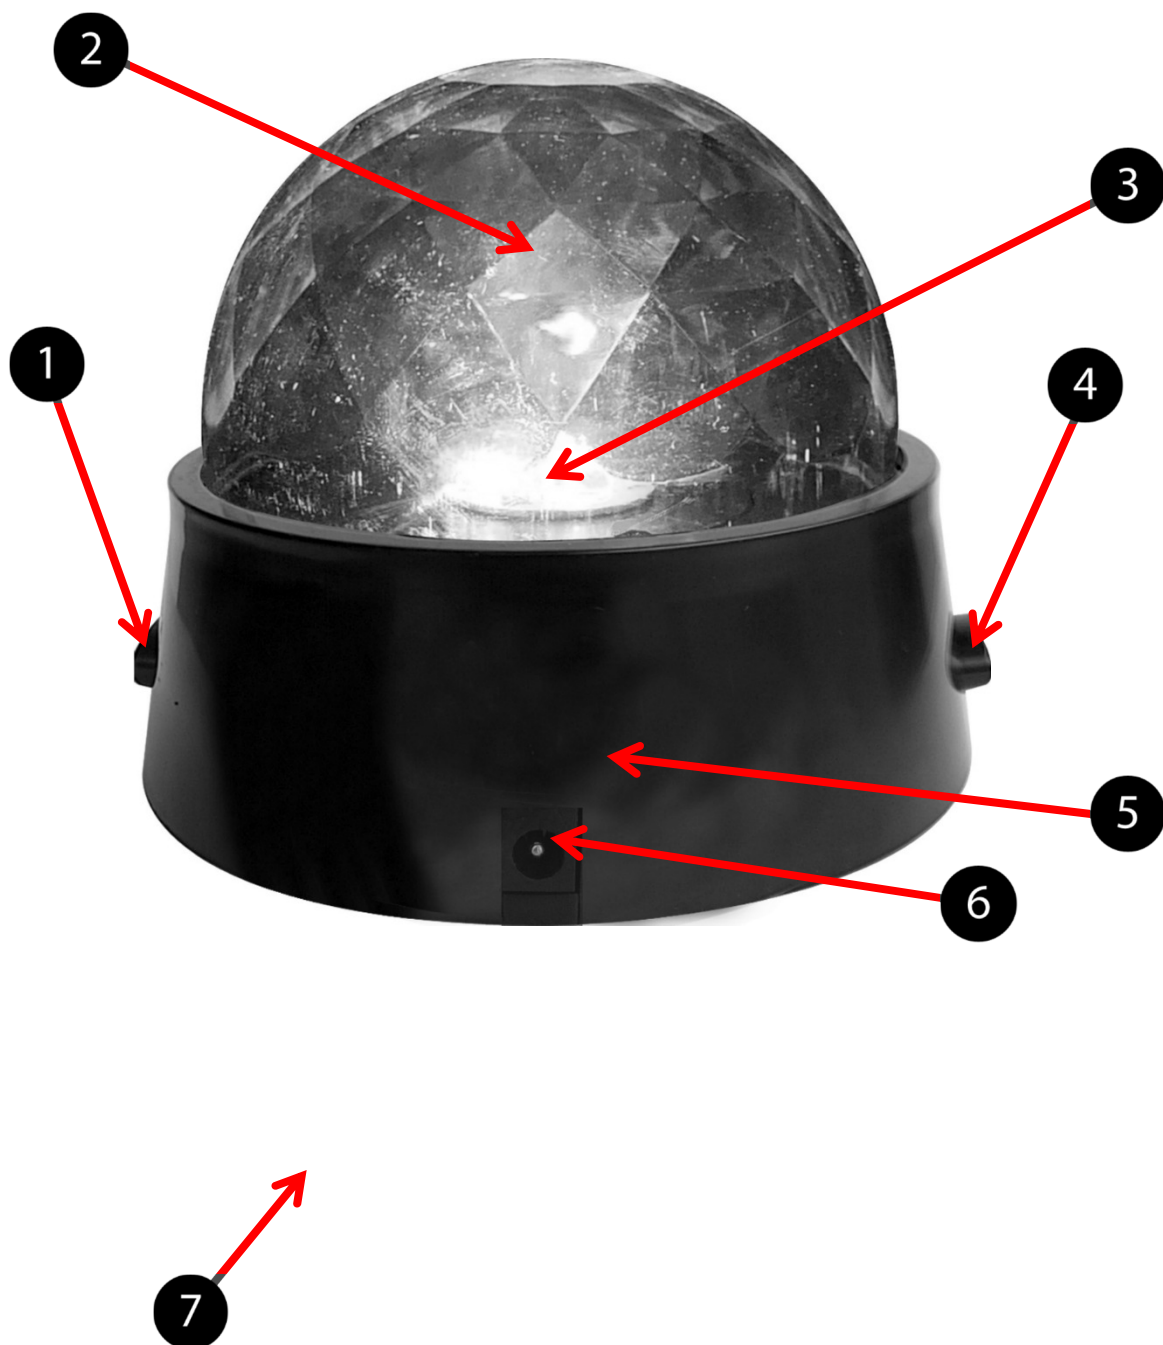

## USB Lampka disco - obsługa

### Źródło zasilania - USB

1. Rozwiń delikatnie przewód potężeniowy. Nie używaj do tego zbyt dużej siły, gdyż możesz go uszkodzić.
2. Podłącz przewód do gniazda USB w źródle energii (może to być komputer, laptop, power bank, ładowarka sieciowa). Podświetlenie uruchomi się automatycznie. Drugi koniec przewodu podłącz do gniazda w podstawie lampy (6).

 Nie rób niczego „na siłę”, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia, wtyczki lub gniazda zasilającego w źródle energii lub obudowie lampy.

 Nie używaj obydwu źródeł zasilania (USB i ogniwa) na raz! Gdy podłączasz zasilanie z portu USB usuń baterie lub akumulatory z komory na ogniwa. Korzystanie w tym samym czasie z obydwu źródeł może doprowadzić do uszkodzenia ogniw i urządzenia.

### Źródło zasilania – baterie/akumulatory AA/R6

1. Na spodzie obudowy znajduje się komora (7), do której dostaniesz się po delikatnym podważeniu klapki i jej zdjęciu.

 Nie rób niczego „na siłę”, gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia, klapki lub komory na ogniwa.

2. Umieść w komorze na ogniwa (7) 3 baterie lub akumulatory o formacie AA/R6 zwracając uwagę na biegunowość – wewnątrz komory są odpowiednie rysunki pomagające w określeniu gdzie winny znajdować się elektrody dodatnia i ujemna.

 Zalecamy by baterie były nowe i nieuszkodzone.

 Nie używaj obydwu źródeł zasilania (USB i ogniwa) na raz! Gdy podłączasz zasilanie z portu USB usuń baterie lub akumulatory z komory na ogniwa. Korzystanie z nich w tym samym czasie może doprowadzić do uszkodzenia ogniw i urządzenia.

3. Zamknij klapkę komory z ogniwami.

 Ogniwa nie powinny być przechowywane w komorze obudowy lampki. Przy dłuższej przerwie w korzystaniu z lampki najlepiej wyjąć je i przechowywać osobno. Wyciekający ze starych ogniw elektrolit może uszkodzić urządzenie.

## **Uruchamianie lampki – efekty świetlne i obrót czaszy**

1. Przyciskiem LED (1) wybierz odpowiedni kolor podświetlenia (3). Przyciśnięcia nieparzyste powodują włączenie podświetlenia w kolejnym kolorze (pojedyncze diody lub miks kolorów). Przyciśnięcia parzyste wyłączają podświetlenie.
2. Przyciskiem START (4) uruchamia się obracanie przezroczystej czaszy (2), która wraz z diodami daje na ścianach efekt poruszających się kolorowych blików.



Podczas poruszania się czaszy (2) lampy silniczek jest lekko słyszalny. Jest to normalne zjawisko.



Efekt jest najlepiej widoczny w zaciemnionych pomieszczeniach z jasnymi ścianami, na których dobrze widoczne będą kolorowe bliki światła.

## **Odłączanie lampki od źródła zasilania**

1. Odłącz wtyczkę USB od źródła zasilania i drugą z obudowy lampki, delikatnie ciągnąc za wtyczki.



2. Ciągnięcie za przewód może doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Delikatnie zwiń przewód i zabezpiecz go przed rozwinięciem i uszkodzeniem.
3. Urządzenie i akcesoria najlepiej przechowywać w opakowaniu, w którym zostało ono zakupione. W celu ochrony przezroczystej czaszy można dodatkowo owinąć ją miękkim materiałem.

## Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nie działa podświetlenie                                     | <p>Sprawdź, czy nie da się go włączyć przyciskiem LED.</p> <p>Sprawdź poprawność podłączenia przewodu do źródła energii i obudowy lampki.</p> <p>Sprawdź, czy gniazdo USB w źródle energii lub lampce nie jest uszkodzone.</p> <p>Jeśli podłączasz urządzenie do power banku, to sprawdź, czy jest on naładowany.</p> <p>Sprawdź, czy przewód nie jest uszkodzony, jeśli tak, to zwróć się o wymianę do autoryzowanego serwisu.</p> <p>Przy zasilaniu akumulatorami lub bateriami sprawdź, czy są one naładowane.</p> |
| Nie działa obracanie czaszą                                  | Jak wyżej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nie działa obracanie czaszą ale działa podświetlenie         | <p>Sprawdź, czy czasza nie zablokowała się w obudowie, a jeśli tak to patrząc od góry porusz nią delikatnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i z powrotem.</p> <p>Jeśli nie słychać buczenia silniczka, to może on być uszkodzony – trzeba zwrócić się do serwisu.</p>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Podświetlenie działa, ale nie da się zmieniać barw           | Sprawdź, czy nie zablokował się przycisk LED służący do zmiany podświetlenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lampa nie działa na zasilaniu ogniwo                         | <p>Sprawdź, czy ogniwa są naładowane.</p> <p>Sprawdź, czy ogniwa włożone są zgodnie z odpowiednią biegunowością (+/-).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.
6. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów. Złamanie tej zasady może spowodować utratę gwarancji.
7. Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



## Bezpieczeństwo otoczenia

Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

| Uwaga                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń. |

## Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

### **Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej**



Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.