

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Gwiazda betlejemska z podświetleniem

Nr partii: 201908

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie tego produktu marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiało Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną.

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Oświetlenie dekoracyjne, nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń

Dane producenta:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Zaprojektowano w Polsce

Wyprodukowano w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
3. Specyfikacja techniczna	3
3.1 Dane techniczne	3
3.2 Zawartość zestawu	3
4. Obsługa urządzenia	3
4.1 Ustawianie urządzenia	4
4.2 Włączanie i wyłączanie oświetlenia.....	4
4.3 Wymiana baterii CR2032.....	4
5. Rozwiązywanie problemów	5
6. Konserwacja urządzenia	6
7. Objasnienie znaczenia symboli.....	6
8. Bezpieczeństwo otoczenia	6
9. Korzystanie z instrukcji	6
9.1 Zgody	6
9.2 Znaki towarowe	6
10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	7

11. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii	7
12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	7
13. Gwarancja	7

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

–NIE RYZYKUJ–

Nie używaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka, a elementy dekoracji oraz baterie mogą zostać połknięte, co może skutkować uduszeniem, udławieniem lub innym rozstrojem zdrowia.

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być ustawiane na stabilnych powierzchniach, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie.

Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (kaloryfery, piecyki, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–BATERIE–

Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność. Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku.

–BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM–

Nie należy korzystać z urządzenia podczas prowadzenia pojazdów.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

Rodzaj i nazwa	Gwiazda betlejemska z podświetleniem
Model	OW-240291
Materiał	Tworzywo sztuczne, juta, diody LED
Zasilanie	6V  2 x bateria CR2032 3V  (dołączone do zestawu)

3.2 Zawartość zestawu

1. Gwiazda betlejemska z podświetleniem
2. 2 x bateria CR2032 3V 
3. Instrukcja obsługi

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

 Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.

 Kolor produktu może odbiegać nieco od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.


4. Obsługa urządzenia

 Urządzenie nadaje się do użycia wewnątrz pomieszczeń.

 Urządzenie powinno zostać ustawione na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni w taki sposób, aby nie było możliwości jego potrącenia lub zrzucenia.

! Woda ma niekorzystny wpływ na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Nie stosuj urządzenia w bezpośredniej ich bliskości.

! W zestawie znajdują się 2 baterie CR2032 3V .

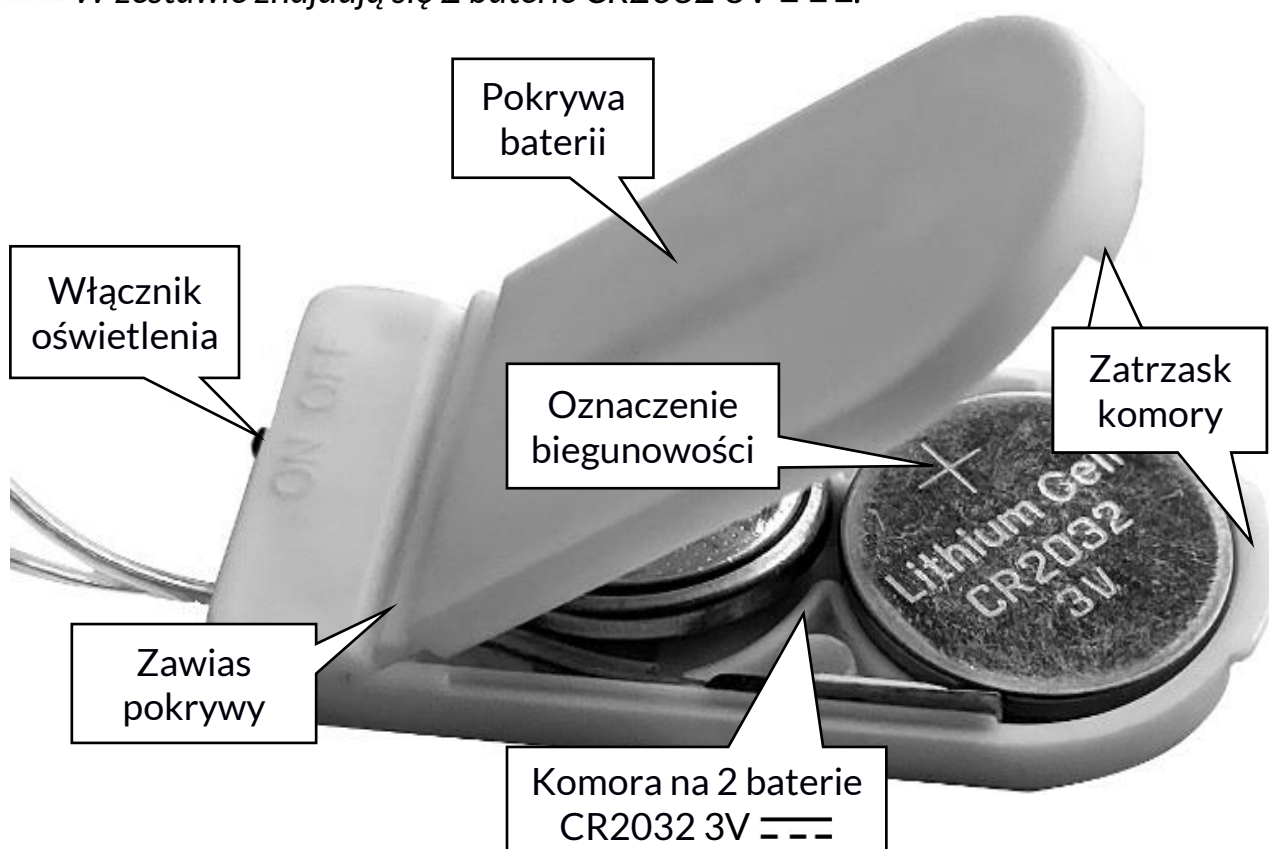

4.1 Ustawianie urządzenia

Urządzenie należy ustawić w takim miejscu, aby uniknąć przypadkowego jego zrzucenia czy przewrócenia się.

4.2 Włączanie i wyłączanie oświetlenia

Do włączania i wyłączania oświetlenia w obydwu przypadkach służy włącznik zaprezentowany na wcześniejszych ilustracjach.

4.3 Wymiana baterii CR2032

! Nieprawidłowe włożenie baterii będzie skutkowało jedynie nie działającym podświetleniem.

! UWAGA:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie zwieraj zacisków zasilających w bateriach.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.

- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia – zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Zawsze wymieniaj cały komplet baterii na sprawne.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia – mogą eksplodować.
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.



Ostrzeżenie! W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż baterii powinien być wykonywany tylko przez osoby dorosłe.

Aby otworzyć komorę baterii w przypadku tego rodzaju komory delikatnie podważ zatrzask pokrywy baterii paznokciem i podnieś pokrywę baterii tak, aby mieć swobodny dostęp do baterii.

Wyjmij komplet zużytych baterii i zutylizuj je zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.

Włóż 2 nowe baterie CR2032 3V  (komplet) zgodnie z biegunowością oznaczoną w komorze.

Zamknij pokrywę do zadziałania zatrzasku.

5. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie działa oświetlenie	Sprawdź, czy w komorze znajdują się baterie. Sprawdź, czy baterie są sprawne, a jeśli nie to wymień CAŁY komplet na nowe, sprawne. Sprawdź, czy baterie nie zostały włożone odwrotnie. Sprawdź, czy włącznik oświetlenia działa.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

6. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych i innych elementów urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub uszkodzić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.

7. Objasnienie znaczenia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).



Symbol oznaczający teksturę falistą (materiał opakowania zbiorczego).

8. Bezpieczeństwo otoczenia

Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

9. Korzystanie z instrukcji

9.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

10. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

11. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/WE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

12. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

13. Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące. Więcej informacji infolinia (+48 71) 71 77 400.

User manual

Illuminated Christmas flower

Lot number: 201908

We create for you.

Thank you for choosing SMUKEE product. This product has been designed especially for you. We are doing everything to make its use pleasurable and comfortable. We made sure that elegance, functionality and convenience of use were combined with an affordable price.

For the sake of your safety, please read this manual carefully.

Decorative lighting, not suitable for room illumination

Manufacturer

mPTech Sp. z o. o.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Equipment delivery point:

mPTech Sp. z o. o.
Krakowska 119 street
50-428 Wrocław
Poland

Designed in Poland

Made in China

1. Table of contents

1. Table of contents	8
2. Safety of use	9
3. Technical Specification.....	10
3.1 Technical data.....	10
3.2 Package content	10
4. Operation of the device.....	10
4.1 Setting up the product.....	11
4.2 Switching lights on and off	11
4.3 CR2032 battery replacement.....	11
5. Troubleshooting	12
6. Maintenance of the device	12
7. Explanation of symbols	13
8. Safety of surroundings.....	13
9. The use of the manual	13
9.1 Consents	13
9.2 Trademarks.....	13
10. Correct disposal of used equipment.....	13
11. Correct disposal of used battery	14
12. Declaration of conformity with European Union Directives	14
13. Warranty	14

2. Safety of use

Read these guidelines carefully. Not following them may be dangerous or illegal.

–DO NOT RISK–

Do not use the device when the use of electric devices is prohibited or if it might cause interference or danger. Always abide by any kinds of prohibitions, regulations and warnings conveyed by the staff of the entity where you wish to use the device. Do not use the device near flammable fabrics.

–QUALIFIED SERVICE–

This product may only be repaired by qualified service personnel of the manufacturer or by an authorised service centre. Repairing by an unauthorized or unqualified service may cause device damage and warranty loss.

–MODIFICATIONS–

The manufacturer is not responsible for any problems caused by unauthorized modifications to the equipment.

–CHILDREN AND PHYSICALLY OR MENTALLY DISABLED PEOPLE–

This device is not a toy. Keep the device, its accessories and packaging out of reach of children. Foil packaging may wrap around your child's neck and decorations and batteries may be swallowed, resulting in suffocation, choking or other health problems.

This device should not be operated by people (including children) with limited physical or mental abilities, as well as by people with no earlier experience in operation of electronic equipment. They may use the device only under supervision of people responsible for their safety.

–WATER AND OTHER LIQUIDS–

Protect the device from water and other liquids. Avoid using the device in environments with high humidity like kitchens or bathrooms. Water particles may cause moisture to appear in the device, which adversely affects the electronics and may cause damage to the equipment.

–SURROUNDINGS–

The device should not be used in dusty conditions. It should be placed on a stable surface so that it cannot be damaged or pose a risk to humans and animals. Make sure that children and animals do not have access to the product. Damaged product can have cracks or broken parts with dangerous sharp edges.

Do not expose the device to sunlight and do not place it in close proximity to heat-generating devices (radiators, stoves, etc.). Plastic parts may deform, which may affect the operation of the device or cause it to break down completely.

–BATTERY–

Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures can affect their service life. Avoid contact with liquids and metal objects, as this may result in total or partial damage to the battery. Do not destroy, damage or dispose of batteries into flames - this may cause explosion and fire. Place worn or damaged batteries in a special container.

—ROAD SAFETY—

Do not use this device while driving any kind of vehicle.

3. Technical Specification

3.1 Technical data

Type and name	Illuminated Christmas flower
Model	OW-240291
Material	Plastic, jute, LEDs
Power	6V  2 x CR2032 3V  battery (included)

3.2 Package content

4. Illuminated Christmas flower
5. 2 x CR2032 3V battery 
6. User manual

 *If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer. We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the container out of reach of children.*

 *Dispose of container in accordance with local regulations when it is no longer needed.*

 *The colour of product may differ slightly from the pictures presented in this manual.*


4. Operation of the device

 *The device is intended for indoor use.*

 *The device shall be placed on a flat, horizontal and stable surface so that it cannot be hit or dropped.*

 *Water has an adverse effect on electrical and electronic equipment. Do not use the device in close proximity of water.*

 *There are 2 batteries CR2032 3V  included in the set.*

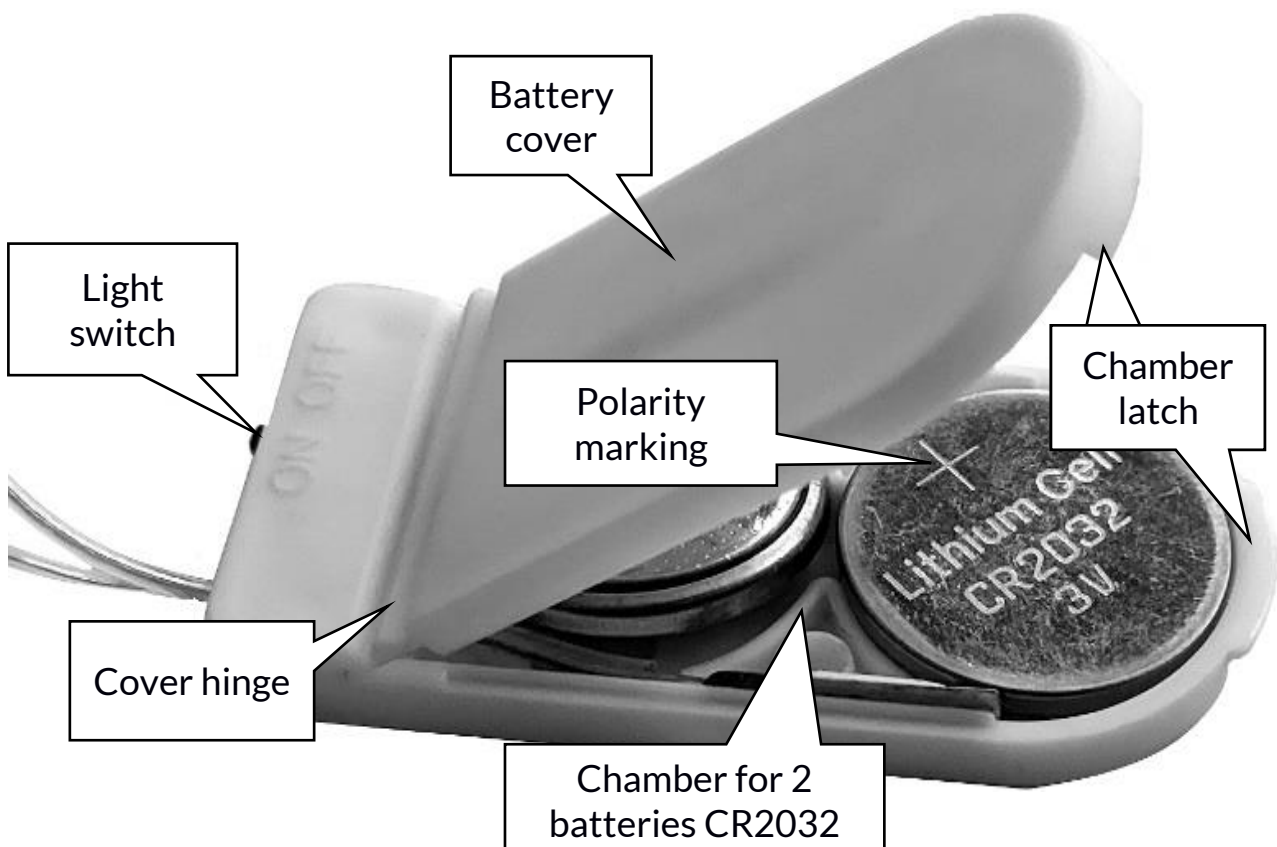

4.1 Setting up the product

Position the product so that it does not accidentally fall or tip over.

4.2 Switching lights on and off

To switch the lighting on and off in both cases, use the switch shown in the previous illustrations.

4.3 CR2032 battery replacement

Incorrect insertion of the battery will only result in the backlight not working.

ATTENTION:

- Do not charge non-rechargeable batteries (other than accumulators).
- Do not short-circuit the battery power terminals.
- Use batteries of the same type as recommended for this device.
- When installing new batteries, remember to check the +/- polarity of the batteries.
- Remove discharged batteries immediately from the unit, as they may leak and cause damage.
- Always remove the batteries when not in use - this will prevent the product from being damaged if the electrolyte leaks from the battery. Always replace the entire battery pack with a functional one.
- Keep batteries away from children and animals.
- Do not dispose of your used batteries in a waste bin, but in special containers for used batteries and accumulators.

- Never use used batteries in combination with new ones.
- Never expose batteries to direct sunlight, radiators, fire or excessive heat.
- Never dispose of batteries into a fire - they may explode.
- Never immerse batteries in water. Do not touch the batteries with wet hands.
- If hands come into contact with acid from the battery, rinse hands under running water. If electrolyte gets into your eyes, seek medical attention. Acid contained in batteries may cause skin irritation or chemical burns.
- Swallowing batteries can be fatal! Keep batteries away from children and pets. Immediately seek medical attention if the battery is swallowed.



Warning!! *In order to ensure adequate safety measures and operating conditions, the battery should only be installed by adults.*

To open the battery chamber, gently lift the latch of the battery cover with your fingernail and lift the battery cover so that you have free access to the battery. Remove all used batteries and dispose of them according to instructions. Insert 2 new CR2032 3V batteries (a set) according to the polarity marked in the compartment. Close the cover until the latch clicks.

5. Troubleshooting

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.

The illumination does not work	Check if there are batteries in the chamber. Check that the batteries are working, and if not, replace the FULL set with a new one. Check if the batteries are not inserted the other way round. Check if the light switch is working.
If the problem persists, contact service center.	

6. Maintenance of the device

To prolong the lifespan of the device:

6. Keep the device and its accessories out of reach of children.
7. Avoid contact with liquids; these may cause damage to electronic parts of the device or its other elements.
8. Avoid very high temperatures; these can shorten the life of the electronic components or damage plastic parts.
9. Do not try to disassemble the device. Tampering with the device in an unprofessional manner may cause serious damage to the phone or destroy it completely.
10. To clean the device use only a dry, soft cloth.

7. Explanation of symbols



The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.



PAP

Symbol for cardboard (packaging material).



PAP

Symbol for corrugated cardboard (collective packaging material).

8. Safety of surroundings

Attention

The manufacturer **is not responsible** for any consequences caused by improper usage of the phone and not obeying the above instructions.

9. The use of the manual

9.1 Consents

Without prior written consent of the manufacturer, no part of this manual may be photocopied, reproduced, translated or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or storing in any systems of storing and sharing information.

9.2 Trademarks

All brand names and product names are trademarks or registered trademarks of their respective companies.

10. Correct disposal of used equipment



The device is marked with a crossed-out garbage bin, in accordance with the European Directive 2012/19/EU on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE).

Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.

11. Correct disposal of used battery



According to the EU directive 2006/66/EC with changes contained in EU directive 2013/56/UE on the disposal of batteries, this product is marked with crossed-out garbage bin symbol. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.

12. Declaration of conformity with European Union Directives



mPTech Ltd. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so called the 'New Approach' Directive of the European Union.

13. Warranty

24 months warranty. More information on the helpline (+48 71) 71 77 400.