

SMUKEE
OZDOBA LED DO ZAWIESZANIA



Kolory produktu mogą się nieznacznie różnić od przedstawionych na ilustracjach w instrukcji.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	2
2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	2
3. DANE TECHNICZNE	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	4
6. BUDOWA	5
7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	6

8. UŻYTKOWANIE	6
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	9
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	9
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	9
12. GWARANCJA I SERWIS	10
13. PRODUCENT	10

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do prywatnego użytku wewnątrz budynków. Stosowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem spowoduje utratę gwarancji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku spowodowania jakiegokolwiek szkody przy używaniu urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.

3. DANE TECHNICZNE

Numer partii: 201908
 Modele: OW-210191, OW-210291, W-210391, OW-210491
 Zasilanie: Zasilanie 6V , 4 x bateria AA 1,5V  (w zestawie)
 Podświetlenie: Dioda LED
 Obwód o średnicy: 9 cm
 Maksymalne obciążenie: do 250 g
 Rok produkcji: 2019

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA



OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, zapoznaj się z instrukcją obsługi, ilustracjami i specyfikacją, które dołączono do urządzenia. Niestosowanie się do zaleceń i ostrzeżeń może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym pożaru lub poważnych uszkodzeń ciała. Zachowaj instrukcje obsługi wraz z ostrzeżeniami.

1) NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

2) PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

3) OTOCZENIE

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być zawieszane tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

4) BATERIE

Unikaj wystawiania baterii na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na ich żywotność. Unikaj kontaktu baterii z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego ich uszkodzenia. Nie niszc, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj baterii do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyte lub uszkodzone baterie umieść w specjalnym pojemniku.

5) DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinąć się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

6) PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przeñoś urządzenie trzymając je za ramę lub sznurek. W trakcie transportu i przechowywania zwróć uwagę na to, aby delikatne elementy były zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Przechowuj urządzenie w miejscu, w którym nie będzie narażone na kontakt z cieczami, pyłami, gorącym lub skrajnym zimnem, a także tam, gdzie dostępu do niego nie będą miały dzieci, postronni lub zwierzęta.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/UE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Symbol oznaczający fakturę płaską (materiał opakowania).




Symbol INNE oznacza tworzywa sztuczne inne niż PET, HDPE, PVC, LDPE, PP i PS.



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

6. BUDOWA

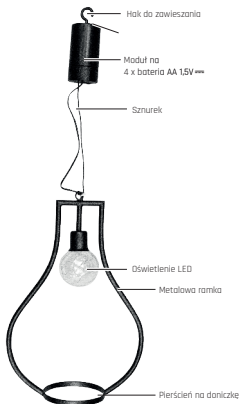



7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

- OZDOBA LED DO ZAWIESZANIA
- 4 x bateria AA 1,5V --- (zamontowane w module)
- Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

8. UŻYTKOWANIE

ROZPAKOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA

Urządzenie składa się z kilku ruchomych, ale połączonych ze sobą elementów. Rozpakowując elementy staraj się robić to delikatnie i z wyczuciem tak, aby nie uszkodzić żadnego z nich. Wszystkie elementy są już fabrycznie połączone, dzięki czemu nie trzeba ich montować przed użyciem.

MONTAŻ DONICZKI Z KWIATKIEM



Doniczka z kwiatkiem nie jest elementem zestawu i należy zakupić je we własnym zakresie.



Doniczka z ziemią i kwiatkiem nie może być cięższa niż 250 g.



Doniczka w swojej górnej części nie może mieć średnicy mniejszej niż 9 cm, a w dolnej powinna mieć średnicę mniejszą niż 8,5 cm.



SMUKEE

Doniczkę z kwiatkiem należy włożyć do pierścienia w taki sposób by jej górna krawędź wystawała nieco ponad pierścień. Dzięki temu uniknie się ryzyka wywrócenia się doniczki.

Zabronione jest wkładanie doniczki z kwiatem, która będzie włożona jedynie dolną częścią.

ZAWIESZANIE

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pozycji wiszącej. Aby móc je zawiesić należy znaleźć miejsce, w którym nie będzie przeszkadzało nikomu i nie będzie narażone na przypadkowe zrzucenie, potrącenie lub uszkodzenie.

Najlepiej zawiesić je na solidnym haku, łańcuszku lub lince, tak, aby nie było ryzyka, że spadnie i uszkodzi się lub spowoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi lub zwierząt.

URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE

Aby zadziałało podświetlenie należy użyć przycisk zasilania. Aby wyłączyć podświetlenie należy ponownie użyć przycisk zasilania.

MONTAŻ / DEMONTAŻ BATERII AA



Nieprawidłowe włożenie baterii będzie skutkowało jedynie niedziałającym podświetleniem.



UWAGA:

- Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (niebędących akumulatorami).
- Nie zwieraj zacisków zasilających.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.
- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia - zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia - mogą eksplodować.
- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- W razie kontaktu rąk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.

SMUKEE



Ostrzeżenie! W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż baterii powinien być wykonywany tylko przez osoby dorosłe.

Aby wymienić baterie w urządzeniu otwórz komorę baterii odkręcając moduł na baterie od jego obudowy z przyciskiem zasilania.

Wyjmij komplet zużytych baterii i zutylizuj zgodnie z zasadami opisanymi we wcześniejszej części niniejszej instrukcji obsługi. Zamontuj nowy komplet baterii tak, jak pokazują to grafiki na ściankach modułu baterii. Przykręć moduł do obudowy z przyciskiem zasilania.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Radzimy zachować ostrożność podczas czyszczenia.



Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Diody LED są niewymienne.



Nie stosować środków agresywnie działających na powierzchnie z tworzyw sztucznych i rozpuszczalników.

Wszystkie części urządzenia należy czyścić za pomocą miękkiej suchej szmatki.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie działa podświetlenie.	Nie włączono przycisku zasilania. Baterie są zużyte. Baterie zostały wyjęte. Uszkodzona jest lampka z diodami lub diody.
Doniczka wypada z pierścienia.	Zbyt duża średnica doniczki lub wystaje ona zbyt mocno z pierścienia.

Zbyt duża średnica doniczki lub wystaje ona zbyt mocno z pierścienia.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowuj urządzenie w miejscu, w którym nie będzie narażone na kontakt z cieczami, pyłami, gorącym lub skrajnym zimnem, a także tam, gdzie dostępu do niego nie będą miały dzieci, postronni lub zwierzęta. Urządzenie należy przenosić trzymając je za ramkę lub hak, po wcześniejszym zabezpieczeniu elementów wiszących.

Nie dopuszcza się przenoszenia i podnoszenia urządzenia trzymając za elementy świecące.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

13. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa, Polska
www.mptech.eu
Infolinia: (+48 71) 71 77 400
Wyprodukowano w Chinach
Rok produkcji: 2019