

HOFFEN

NAWILŻACZ POWIETRZA Z PODŚWIECLENIEM



Urządzenie występuje w różnych wersjach kolorystycznych i modelowych.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	2
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM.....	2
3. DANE TECHNICZNE	2
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	3
6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU.....	4
7. BUDOWA	5
8. UŻYTKOWANIE.....	5
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	8
10. PROBLEMY	8
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	9
12. GWARANCJA I SERWIS.....	9
13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI	9
14. PRODUCENT	9

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Nawilżacz powietrza marki Hoffen nawilża powietrze, emitując delikatną mgiełkę. Efektowne wielobarwne podświetlenie dopełnia nowoczesną stylistykę wykonania. Nawilżacz można zasilać w wygodny sposób przez gniazdo microUSB. ***Urządzenie nadaje się do użycia wewnątrz pomieszczeń.***

3. DANE TECHNICZNE

Urządzenie: NAWILŻACZ POWIETRZA Z PODŚWIETLENIEM

Modele: OW-200191, OW-200291

Numer partii: 201904

Źródło światła: Diody LED

Materiał: Tworzywo sztuczne

Pojemność zbiornika na wodę: Do 170 ml

Parametry zasilania: 5V  1A, 5W

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

—BEZPIECZEŃSTWO—

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA—

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—

Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

HOFFEN –OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Podłączaj urządzenie tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia, gdyż mogą je uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie używaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła (grzejniki, kaloryfery, itp.). Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia

–PROFESJONALNY SERWIS–

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

–MODYFIKACJE–

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

	Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.
	Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania).
	Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

1. Nawilżacz
2. Przewód USB-microUSB
3. Instrukcja obsługi
4. Karta gwarancyjna




Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

WYGLĄD URZĄDZENIA I JEGO ELEMENTÓW

1. Przewód zasilający USB-
microUSB (w zestawie)
2. Wielobarwne podświetlenie
3. Pojemnik na wodę
4. Membrana piezoelektryczna
5. Dozownik

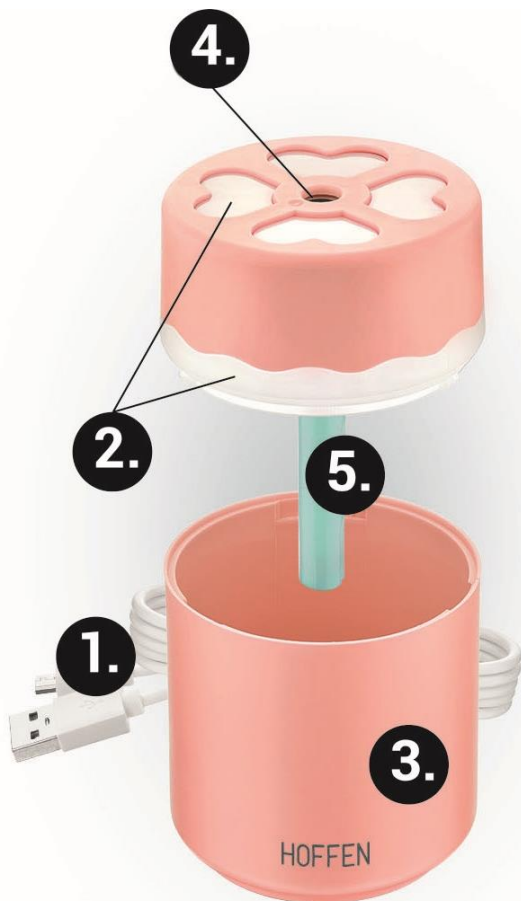

8. UŻYTKOWANIE

-  *Urządzenie nadaje się do użycia wewnątrz pomieszczeń.*
-  *Przed rozpoczęciem pracy, a także po jej zakończeniu sprawdź każdy z elementów, czy nie jest uszkodzony. Uszkodzone elementy nie mogą zostać użyte, gdyż może to grozić poważną awarią urządzenia lub uszkodzeniem ciała użytkownika.*
-  *Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów zestawu.*

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

Należy wyjąć z opakowania wszystkie elementy zestawu. W pojemniku z tworzywa z przykręcaną pokrywą nie można przenosić wody, gdyż jego pokrywa nie zapewnia pełnej szczelności. Przewód zasilający należy rozprostować i podłączyć jego małą końcówkę do gniazda w obudowie urządzenia. Urządzenie należy położyć na stabilnej, płaskiej i poziomej powierzchni (stół, biurko, blat kuchenny).

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA WODĄ

 *Do urządzenia można wlewać jedynie czystą wodę, najlepiej kranową lub źródlaną. Użycie wody destylowanej lub demineralizowanej może sprawić, że urządzenie nie będzie działało prawidłowo.*

 *Napełnianie urządzenia może być przeprowadzane tylko, gdy jest ono odłączone od zasilania.*



OBRÓĆ W PRAWO



WLEJ WODĘ DO ZBIORNIKA

Odkręć górną część urządzenia zgodnie z ilustracją powyżej. Do zbiornika wlej nie więcej niż 170 ml wody. Załóż i dokręć pokrywę do zbiornika tak, aby uszczelnić połączenie.

URUCHAMIANIE URZĄDZENIA

 *Przed podłączeniem urządzenia do zasilania sprawdź, czy nie jest ono uszkodzone.*

 *Urządzenie można podłączać tylko suchymi i czystymi dłońmi.*

**PODŁĄCZ PRZEWÓD ZASILAJĄCY USB**

Aby uruchomić urządzenie należy delikatnie włożyć wtyczkę microUSB przewodu do gniazda w urządzeniu a wtyczkę USB do gniazda w źródle energii - może to być komputer, ładowarka/adapter sieciowy USB, power bank, itp., który zapewni zasilanie w parametrach 5V $\overline{\text{---}}$ 1A. Urządzenie powinno zacząć generować mgiełkę wodną.

 *Urządzenie powinno zostać ustawione na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni w taki sposób, aby nie było możliwości jego potrącenia lub pociągnięcia za przewód zasilający.*

 *Woda ma niekorzystny wpływ na urządzenia elektryczne i elektroniczne. Nie stosuj urządzenia w bezpośredniej ich bliskości.*

 *Kolorowa iluminacja elementów pokrywy i uszczelki działa automatycznie i nie może być wyłączana.*

Aby odłączyć urządzenie postępuj w odwrotny sposób.

Po 2 godzinach od uruchomienia urządzenie samoczynnie przestaje generować mgiełkę. Aby ponownie uruchomić wytwornicę mgiełki odłącz zasilanie od nawilzacza i podłącz je ponownie.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

 Regularne i właściwie przeprowadzane czyszczenie i konserwacja zapewnią długi czas użytkowania sprzętu oraz jego bezawaryjną pracę.

 Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania.

 Elementów urządzenia nie można zanurzać w wodzie.

CZYSZCZENIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA

Elementy urządzenia mogą być czyszczone tylko za pomocą suchej ściereczki lub papierowego ręcznika.

 Do czyszczenia silnych zabrudzeń nie stosuj żadnych ostrych narzędzi, ani agresywnych środków czyszczących, w tym skoncentrowanych płynów do naczyń, mleczek i past do szorowania.

10. PROBLEMY

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

 Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika. Diody LED są niewymienne.

Mgiełka nie jest wytwarzana	Sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do prawidłowo działającego źródła energii. Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Sprawdź, czy w zbiorniku jest woda. Sprawdź, czy urządzenie lub gniazdo w nim nie jest uszkodzone. Jeśli minęły 2 godziny od włączenia, może to oznaczać, że urządzenie samoczynnie przestało wytwarzać mgiełkę. Aby ponownie uruchomić wytwornicę mgiełki odłącz zasilanie od nawilzacza i podłącz je ponownie.
Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.	

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po jego odłączeniu od zasilania, osuszeniu i wyczyszczeniu jego elementów przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.

TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenosić urządzenie jedynie po odłączeniu go od zasilania, osuszeniu i wyczyszczeniu jego elementów. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: **201904**

www.hoffen.com.pl