

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PODKŁADKA POD MYSZ XL

NR PARTII: 201809

Dziękujemy za wybranie urządzenia marki SMARTY. Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą i funkcjami urządzenia.

Instrukcja obejmuje różne wersje kolorystyczne urządzenia.

Bez uprzedniej pisemnej zgody firmy mPTech żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Dane producenta:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Punkt dostarczania sprzętu:

mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Wyprodukowano w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania	1
3. Specyfikacja techniczna	2
4. Zawartość opakowania	2
5. Wygląd produktu	2
6. Obsługa	2
7. Czyszczenie i konserwacja	3
8. Utrzymanie produktu	3
9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	3

2. Bezpieczeństwo użytkowania

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

WODOODPORNOŚĆ

Ten produkt nie jest wodoodporny. Chroń go przed wilgocią.

DZIECI

Produkt nie jest zabawką. Przechowuj produkt z dala od dzieci.

3. Specyfikacja techniczna

- Rodzaj: Podkładka pod mysz
- Model: XL
- Materiał: Tkanina, guma
- Dodatkowe: Antypoślizgowy spód
- Wymiary (Szer. / Dług.): 700 / 300 mm

4. Zawartość opakowania


- Podkładka pod myszkę
- Instrukcja obsługi produktu

5. Wygląd produktu

Powierzchnia robocza:



Gumowana powierzchnia spodu:

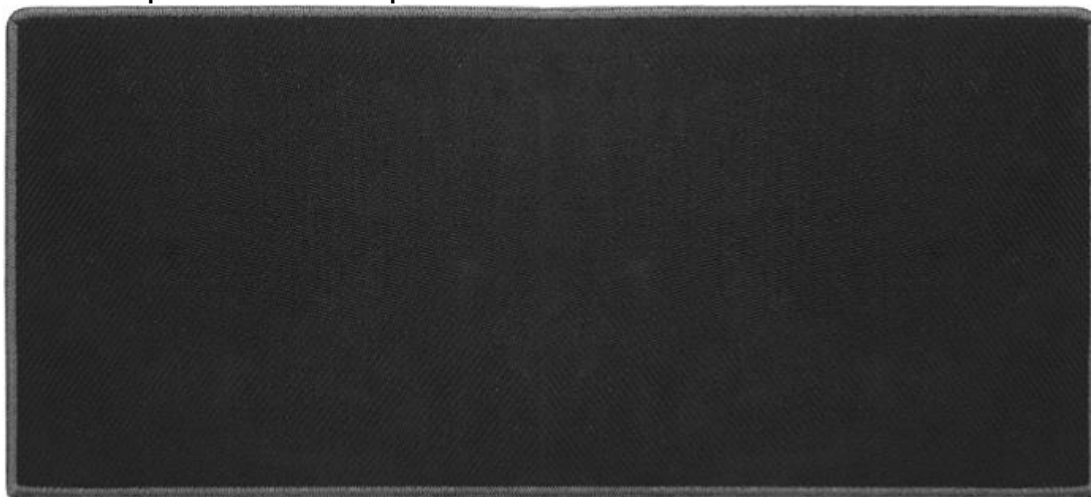

6. Obsługa

1. Wyciągnij podkładkę z opakowania.
2. Połóż podkładkę na płaskiej powierzchni, stroną z tkaniną do góry.
3. Umieść mysz komputerową tak, aby kulka lub sensor optyczny myszy bezpośrednio stykały się z powierzchnią podkładki.



Nie należy stawiać na podkładce ciężkich lub gorących przedmiotów, może to powodować odkształcenia.



Nie używaj produktu z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi.

7. Czyszczenie i konserwacja

- Powierzchnię podkładki można czyścić szmatką zwilżoną wodą.
- Nie należy używać środków żrących i detergentów.
- Produkt nie nadaje się do prania.

8. Utrzymanie produktu

Aby przedłużyć żywotność produktu:

- Przechowuj produkt w suchym miejscu.
- Unikaj wysokich lub niskich temperatur wykraczających poza zakres 0°C - 50°C; mogą one powodować skrócenie żywotności produktu.
- Należy uważać na możliwość uszkodzenia produktu ostrymi przedmiotami.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji.

9. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

Produkty po upływie okresu użytkowania należy utylizować zgodnie z lokalnym schematem recyklingu. Prawidłowy recykling zużytego urządzenia ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego urządzenia użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, punktem zbiórki odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupił urządzenie.



Niniejszą instrukcję obsługi oraz opakowanie urządzenia należy poddać ponownemu przetworzeniu zgodnie z lokalnym schematem recyklingu.



Symbol oznaczający teksturę płaską.