

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	1
2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	1
3. DANE TECHNICZNE	1
4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA	2
5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI	3
6. BUDOWA	4
7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU	5
8. UŻYTKOWANIE	5
9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	6
10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	6
11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	6
12. GWARANCJA I SERWIS	6
13. PRODUCENT	6

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie przeznaczone jest do prywatnego użytku w przydomowym ogrodzie, tarasie lub na balkonie (na zewnątrz budynków). Stosowanie urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem spowoduje utratę gwarancji. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku spowodowania jakiegokolwiek szkody przy używaniu urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.



Klosz podświetlanej kuli wykonany jest ze szkła! Nie rzucaj nim, nie narażaj na uderzenia, upadki i zgniatanie. Po stłuczeniu elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

3. DANE TECHNICZNE

Numer partii: 201903

Zasilanie: Akumulator Ni-MH 1,2V --- 200mAh

Odporność na pył i wodę: IP44

Waga netto: 414 g

Wymiary: 12,5 x 74 x 12,5 cm

Rok produkcji: 2019

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia, zapoznaj się z instrukcją obsługi, ilustracjami i specyfikacją, które dołączono do urządzenia. Niestosowanie się do zaleceń i ostrzeżeń może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym pożaru lub poważnych uszkodzeń ciała. Zachowaj instrukcje obsługi wraz z ostrzeżeniami.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

OTOCZENIE

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Powinno być zawieszane tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby ono nie stanowiło zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia. Po stłuczeniu elementy urządzenia mogą mieć ostre krawędzie i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia.

AKUMULATOR

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na jego żywotność. Unikaj kontaktu akumulatora z płynami i metalowymi przedmiotami, mogą one doprowadzić do całkowitego lub częściowego jego uszkodzenia. Nie niszczy, nie uszkadzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to spowodować wybuch i pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator umieść w specjalnym pojemniku. Nie zastępuj akumulatora baterią!

DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Przewody i opakowania foliowe mogą owinać się wokół szyi dziecka lub zostać połknięte, a to może skutkować uduszeniem lub udławieniem.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przeńs urządzenie trzymając je za uchwyt. W trakcie transportu i przechowywania zwróć uwagę na to, aby delikatne elementy były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Nie dopuszcza się przenoszenia i podnoszenia

urządzenia trzymając za przewód lub sznurki. Przechowuj urządzenie w miejscu, w którym nie będzie narażone na kontakt z cieczami, pyłami, gorącym lub skrajnym zimnem, a także tam, gdzie dostępu do niego nie będą miały dzieci, postronni lub zwierzęta.

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.



Zgodnie z Dyrektywą 2006/66/UE ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.



Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.



Symbol oznaczający tekturę płaską (materiał opakowania).



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.


IP44

Stopień ochrony według normy PN-EN 60529:2003

Ochrona przed ciałami obcymi o średnicy 1mm i większej oraz dostępem do części niebezpiecznych drutem.

Ochrona przed bryzgamy wody ze wszystkich stron obudowy.

6. BUDOWA

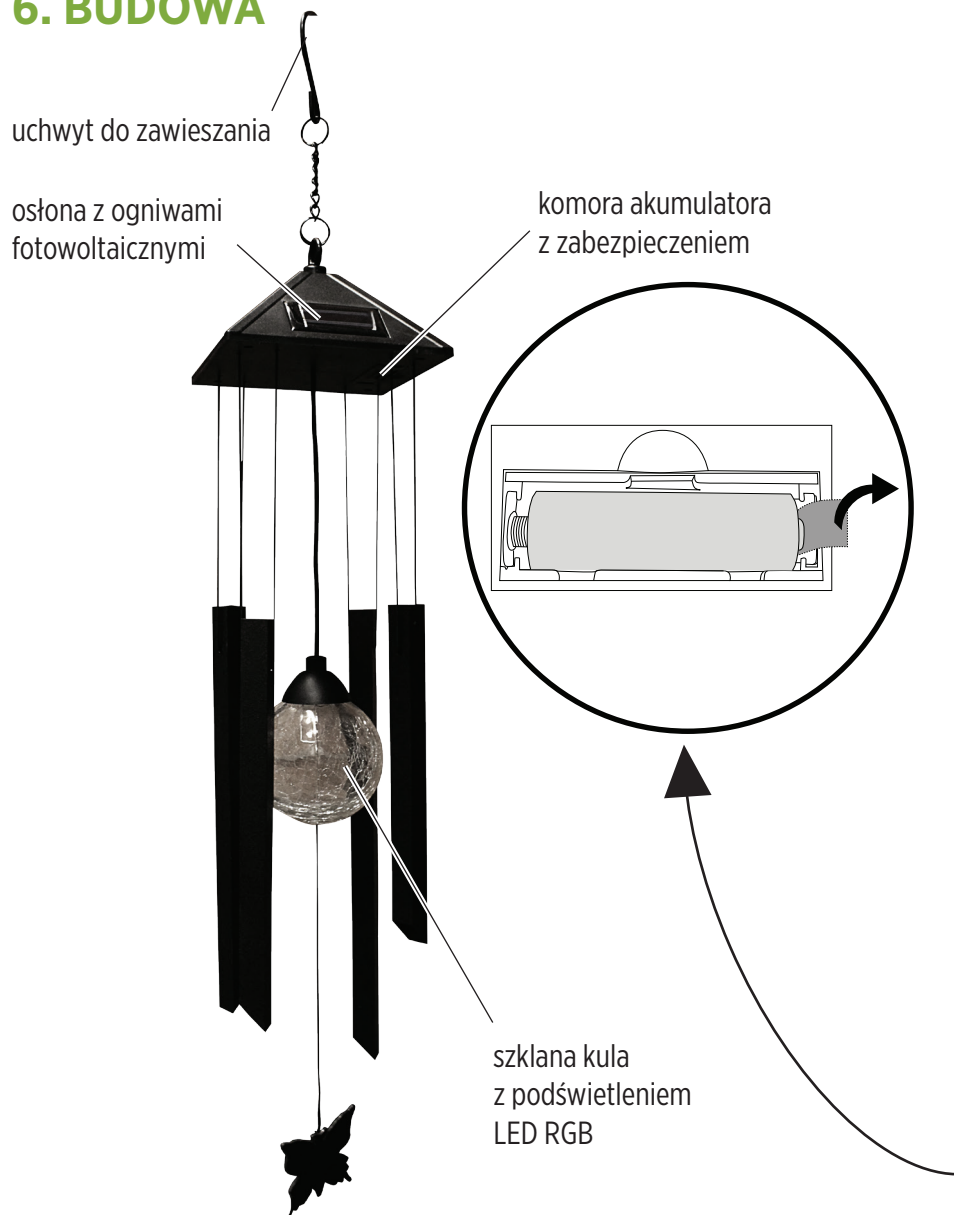

7. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

- SOLARNY DZWONEK WIETRZNY (akumulator zamontowany w komorze)
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.

8. UŻYTKOWANIE

ROZPAKOWANIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA

Urządzenie składa się z kilku ruchomych, ale połączonych ze sobą elementów. Rozpakowując elementy staraj się robić to delikatnie i z wyczuciem tak, aby nie uszkodzić żadnego z nich. Wszystkie elementy są już fabrycznie połączone, dzięki czemu nie trzeba ich montować przed użyciem.

ZAWIESZANIE

Urządzenie przeznaczone jest do pracy w pozycji wiszącej. Aby móc je zawiesić należy znaleźć miejsce, w którym nie będzie przeszkadzało nikomu i nie będzie narażone na przypadkowe zrzucenie, potrącenie lub uszkodzenie.

Najlepiej nadają się do tego takie miejsca jak zadaszona altana, zadaszony balkon, ganek, itp. Najlepiej zawiesić je na solidnym haku, łańcuszku lub linie, tak, aby nie było ryzyka, że spadnie i uszkodzi się lub spowoduje uszczerbek na zdrowiu ludzi lub zwierząt.

URUCHOMIENIE I UŻYTKOWANIE

Urządzenie wydaje dźwięki, gdy jego elementami porusza wiatr.

Silny i porywisty wiatr może uszkodzić elementy urządzenia, dlatego w takich przypadkach należy je zdjąć i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

Aby zadziałało podświetlenie należy wyjąć zabezpieczenie akumulatora wyciągając je za wystający element. Kolory podświetlenia zmieniają się automatycznie.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Radzimy zachować ostrożność podczas czyszczenia.
- Wszystkie części urządzenia należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki.
- Nie stosować środków agresywnie działających na powierzchni z tworzyw sztucznych i rozpuszczalników.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie działa podświetlenie.

- Nie wyjęto zabezpieczenia akumulatora.
- Akumulator nie został naładowany przez panele fotowoltaiczne.
- Akumulator został wyjęty.
- Akumulator jest uszkodzony.
- Jest zbyt jasno, przez co tryb świecenia nie został uaktywniony.
- Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta.

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Przechowuj urządzenie w miejscu, w którym nie będzie narażone na kontakt z cieczami, pyłami, gorącym lub skrajnym zimnem, a także tam, gdzie dostępu do niego nie będą miały dzieci, postronni lub zwierzęta. Urządzenie należy przenosić trzymając je za uchwyt, po wcześniejszym zabezpieczeniu elementów wiszących. Nie dopuszcza się przenoszenia i podnoszenia urządzenia trzymając za elementy przymocowane na sznurkach.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt objęty jest 2-letnią gwarancją, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu.

13. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 31

00-511 Warszawa, Polska

www.myphone.pl

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Wyprodukowano w Chinach

Rok produkcji: 2019