

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Druciana dekoracja LED

Nr partii: 201903

Tworzymy dla Ciebie.

Dziękujemy za wybranie tego produktu marki SMUKEE. Produkt został zaprojektowany z myślą o Tobie, dlatego robimy wszystko, aby korzystanie z niego sprawiło Ci przyjemność. Zadbaliśmy, aby elegancja, funkcjonalność oraz wygoda użytkowania łączyły się z przystępną ceną. W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Oświetlenie dekoracyjne, nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń.
Urządzenie występuje w różnych wersjach kolorystycznych i modelowych.

Dane producenta:	Punkt dostarczania sprzętu:
mPTech Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 11 00-511 Warszawa Polska	mPTech Sp. z o.o. ul. Krakowska 119 50-428 Wrocław Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400 E-mail: pomoc@myphone.pl	Zaprojektowano w Polsce Wyprodukowano w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Bezpieczeństwo użytkowania	1
3. Specyfikacja techniczna	2
3.1 Dane techniczne	2
3.2 Zawartość zestawu	2
4. Obsługa urządzenia	3
4.1 Wygląd urządzenia	3
4.2 Montaż elementów i użycie produktu	3
4.3 Wymiana baterii w module zasilania taśmy LED	4
5. Rozwiązywanie problemów	4
6. Konserwacja urządzenia	5
7. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	5
8. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów	5
9. Korzystanie z instrukcji	6
9.1 Zgody	6
9.2 Wygląd	6
9.3 Znaki towarowe	6
10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE	6

2. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi tu wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i elektronicznych, ani gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Stosuj się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel miejsca, w którym chcesz korzystać z urządzenia. Nie włączaj zwiniętej taśmy, ani gdy jest ona w opakowaniu.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI

Urządzenie nie jest zabawką. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

WODA I INNE PŁYNŲ

Nie narażaj urządzenia na działanie wody i innych płynów. Unikaj pracy w środowisku o dużej wilgotności – zaparowane kuchnie, łazienki, etc. Drobinki wody mogą spowodować pojawienie się wilgoci w urządzeniu, a to wpływa niekorzystnie na elektronikę i może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu.

OTOCZENIE

Używaj tego produktu tak, aby nie można go było uszkodzić oraz aby nie stanowił zagrożenia dla ludzi i zwierząt. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do produktu, gdyż mogą go uszkodzić, a pęknięte lub odłamane elementy mogą mieć ostre krawędzie. Nie narażaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i nie używaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie produktu lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

Uwaga
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

3. Specyfikacja techniczna

3.1 Dane techniczne

RODZAJ I NAZWA	Druciana dekoracja LED
MODELE	Ananas, Chmurka, Dom
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	Diody LED
MATERIAŁ	Metal, tworzywo sztuczne, drewno
ZASILANIE	6V ===, 2 x bateria CR2032 3V === (w zestawie)

3.2 Zawartość zestawu

1. Druciana dekoracja LED
2. 10 x spinacz drewniany
3. 2 x haczyk do zawieszania
4. Sznuerek
5. Taśma LED z modułem zasilania (2 x bateria CR2032 3V === w zestawie)
6. Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej

reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.



Zutilizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.



Wygląd produktu (kształt i kolor) może odbiegać nieco od prezentowanego na ilustracjach w niniejszej instrukcji.

4. Obsługa urządzenia

4.1 Wygląd urządzenia




4.2 Montaż elementów i użycie produktu



Urządzenie nadaje się wyłącznie do użycia wewnątrz pomieszczeń.



Przed montażem sprawdź, czy elementy zestawu nie są uszkodzone.

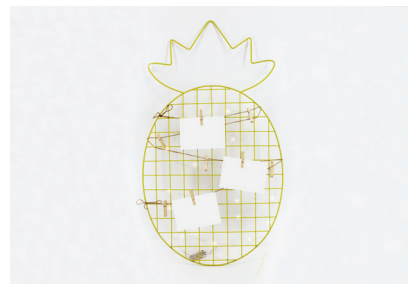

Po wyjęciu elementów zestawu z opakowania przymocuj haczyk(i) do zawieszania w odpowiednim miejscu. Zamontuj je przyblijając do pionowej, płaskiej i stabilnej powierzchni.

Do drucianej dekoracji możesz przymocować sznurek. Do sznurka lub elementów druczanych możesz przymocować spinacze, a na nich podpiąć drobne elementy mogące służyć jako dekoracja (zdjęcia, rysunki, listki, muszelki, etc.). Dodatkowo możesz użyć taśmy LED, którą możesz owinąć elementy dekoracji i użyć jej do iluminacji. Moduł z bateriami ma przełącznik zasilania.

4.3 Wymiana baterii w module zasilania taśmy LED



Wymiany baterii można dokonywać tylko suchymi i czystymi dłońmi.

Aby wymienić baterie w module zasilania delikatnie otwórz moduł, wyjmij komplet (2 x bateria CR2032) zużytych baterii i na ich miejsce zamontuj nowy komplet sprawnych baterii zgodnie z opisanymi na obudowie modułu oznaczeniami biegunowości (+ i -). Zamknij moduł. Zużyte baterie zutylizuj zgodnie z opisem w dalszej części instrukcji obsługi.



Nie ładuj baterii nieprzeznaczonych do ładowania (nie będących akumulatorami).

- Nie wierzaj zacisków zasilających.
- Stosuj baterie takiego samego typu, jakie są rekomendowane w tym urządzeniu.
- Przy montażu nowych baterii pamiętaj o ich biegunowości +/-.
- Wyczerpane baterie bezzwłocznie wyjmij z urządzenia, ponieważ mogą wyciekać, powodując uszkodzenia.
- Zawsze wyjmuj baterie, gdy nie używasz urządzenia - zapobiegnie to zniszczeniu produktu w przypadku wycieku elektrolitu z baterii.
- Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie wyrzucaj zużytych baterii do śmietnika, lecz do specjalnych pojemników na zużyte baterie i akumulatory.
- Nigdy nie stosuj zużytych baterii w połączeniu z nowymi.
- Nigdy nie narażaj baterii na bezpośrednie działanie źródeł ciepła, takich jak: nadmierne nasłonecznienie, grzejnik, ogień.
- Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia - mogą eksplodować.

- Nigdy nie zanurzaj baterii w wodzie. Nie dotykaj ich mokrymi rękami.
- W razie kontaktu ręk z kwasem z baterii, opłucz ręce pod bieżącą wodą. W przypadku dostania się elektrolitu do oczu, skontaktuj się z lekarzem. Kwas zawarty w bateriach może powodować podrażnienie lub oparzenie.
- Połknięcie baterii może być śmiertelne! Trzymaj baterie z dala od dzieci i zwierząt domowych. Natychmiast zwróć się po pomoc medyczną, jeśli bateria zostanie połknięta.
- Ostrzeżenie! W celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i warunków działania, montaż baterii powinien być wykonywany tylko przez osoby dorosłe.

5. Rozwiązywanie problemów



Urządzenie nie ma żadnych elementów, które mogą być naprawiane przez użytkownika.

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

NIE DZIAŁA OŚWIETLENIE

Sprawdź, czy przełącznik na module zasilania działa prawidłowo.
Sprawdź, czy baterie w module zasilania nie są zużyte.
Sprawdź, czy moduł zasilania lub taśma LED nie są uszkodzone.

Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.

6. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci i zwierząt.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami; mogą one powodować uszkodzenia części elektronicznych i innych elementów urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur; mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia lub uszkodzić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki.



Symbol oznaczający, że opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Symbol oznaczający teksturę płaską.

7. Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

8. Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

9. Korzystanie z instrukcji

9.1 Zgody

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie czy przy użyciu jakiegokolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakiegokolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

9.2 Wygląd

Ilustracje dotyczące urządzenia mogą się różnić od wyglądu rzeczywistego produktu.

9.3 Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

10. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.