

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Świąteczny projektor LED

Nr partii: 201809

W trosce o Twoje bezpieczeństwo zalecamy uważne przeczytanie poniższej instrukcji obsługi.

Dane producenta:
mPTech Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska
Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Punkt dostarczania sprzętu:
mPTech Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska
Zaprojektowano w Polsce
Wyprodukowano w Chinach

Spis treści

Spis treści	1
Bezpieczeństwo użytkowania	1
Zawartość zestawu	3
Urządzenie.....	3
Obsługa urządzenia.....	4
Ładowanie akumulatora	4
Montaż przeźroczy	4
Wyjmowanie przeźroczy	5
Włączanie / wyłączanie projektora.....	5
Wyjmowanie i wkładanie akumulatora	6
Konserwacja urządzenia	6
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu	7
Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów	7
Deklaracja zgodności z dyrektywami UE.....	8

Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—NIE RYZYKUJ—

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych. Nie używaj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

—MODYFIKACJE—

Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne problemy spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.

–WODA I INNE PŁYNY–

Nie narażaj urządzenia na działania wody i innych płynów.

–OTOCZENIE–

Urządzenie nie powinno pracować w zapyleniu. Zwróć uwagę na to, aby dzieci i zwierzęta nie miały dostępu do urządzenia – mogą je uszkodzić. Nie narażaj urządzenia na działanie promieni słonecznych i nie stawiaj go w bezpośredniej bliskości urządzeń wydzielających dużo ciepła. Elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego zepsucia.

–NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI–

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj urządzenie, jego akcesoria i opakowanie z dala od zasięgu dzieci. Opakowanie foliowe, przewód zasilający i sama taśma mogą owinąć się wokół szyi dziecka, a bateria zostać połknięta, co może skutkować uduszeniem, udławieniem lub innym rozstrojem zdrowia. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych lub niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

–AKUMULATOR–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadza ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie - nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 2 godziny (poza pierwszym ładowaniem). Nie wyjmuj, ani nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

Dane techniczne

Źródło światła: 4 diody LED

Moc: 4W

Motywy graficzne: 16 wzorów na 4 kliszach

Zasilanie wejście: 5V  0,5 A

Akumulator: Li-ion 3,7V , 1500 mAh

Czas pracy bez ładowania: do 2 godzin


Zawartość zestawu

1. Projektor
2. Akcesoria (akumulator Li-ion 1500 mAh, przewód USB, podstawka-tripod, 4 wymienne klisze)
3. Instrukcja obsługi
4. Karta gwarancyjna

! Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą.

! Wygląd produktu (jego kształt i kolory) może odbiegać nieco od prezentowanego na zdjęciach w niniejszej instrukcji.

Urządzenie

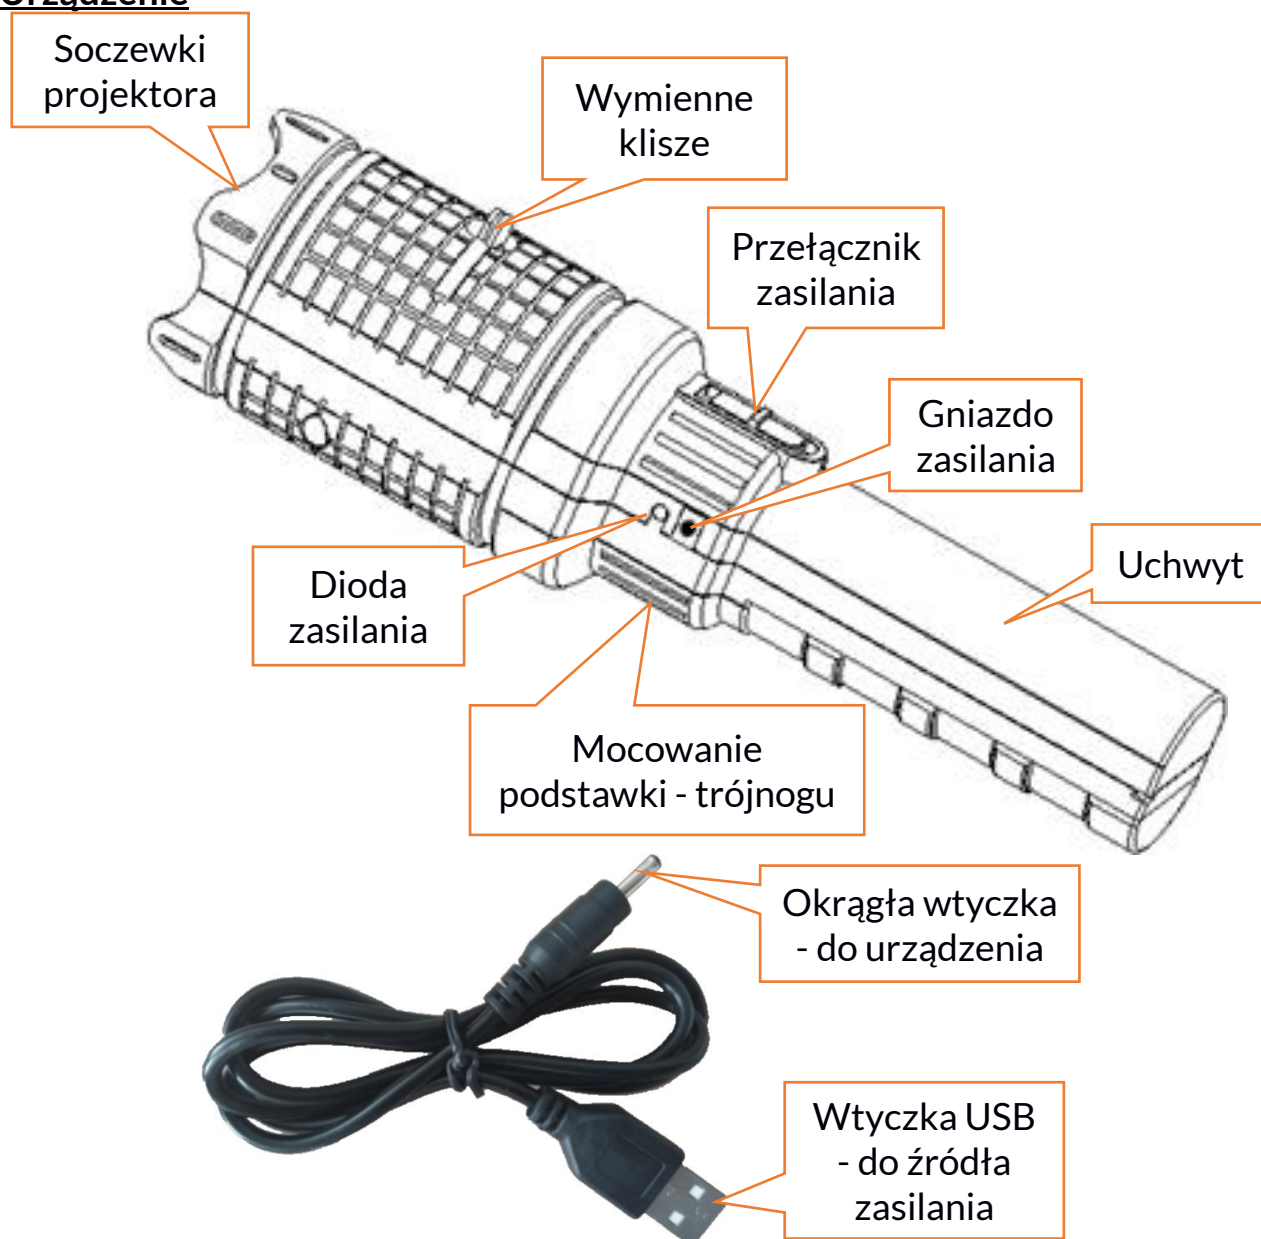

Obsługa urządzenia

Ładowanie akumulatora


Przed pierwszym uruchomieniem naładuj akumulator urządzenia. Aby to zrobić należy podłączyć okrągłą wtyczkę przewodu zasilającego do gniazda w urządzeniu, a wtyczkę USB w źródle energii.

 *Podczas podłączania i odłączania wtyczek nie używaj zbyt wiele siły, aby nie uszkodzić wtyczek ani gniazd w urządzeniu i źródle zasilania.*

Dioda zasilania na urządzeniu zaświeci się na czerwono. Po naładowaniu akumulatora dioda zasilania zmieni kolor na zielony.

Montaż przeźroczy

Urządzenie może być wykorzystywane jako latarka, lecz pełnię możliwości uzyskuje po zamontowaniu jednego z 4 przeźroczy, dostępnych w zestawie.

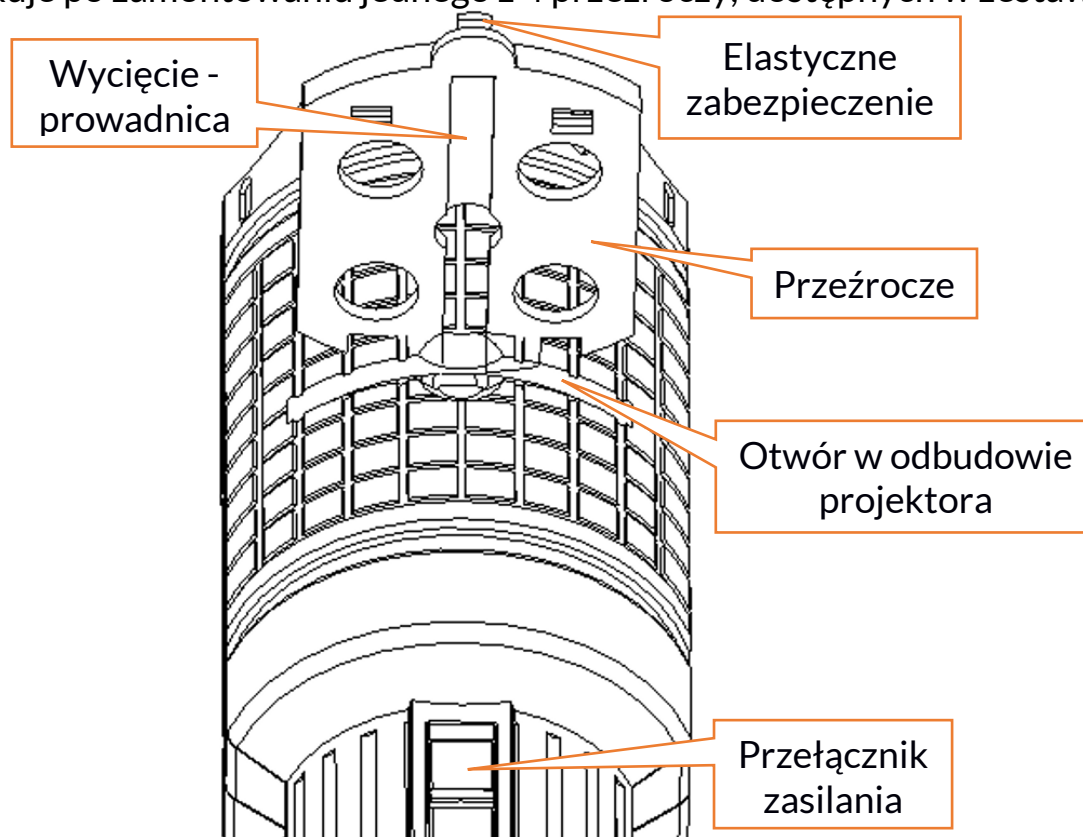


Aby zamontować przeźrocze w obudowie urządzenia należy chwycić kliszę za elastyczne zabezpieczenie i wsunąć delikatnie w otwór w obudowie projektora. Podczas montażu przeźroczy zwróć uwagę na umiejscowienie wycięcia w przeźroczu. Ma ono być skierowane w stronę wyłącznika zasilania, a ząbek w elastycznym zabezpieczeniu przeźrocza ma być skierowany w stronę soczewek projektora.

 *Odwrotne zamontowanie przeźrocza może doprowadzić do jego zakleszczenia w obudowie projektora i uszkodzenia elementów mocujących. Wyjęcie przeźrocza może być niemożliwe bez konieczności demontażu urządzenia w serwisie producenta.*

Wymywanie przeźroczy

Aby wyjąć przeźrocze z obudowy (pod warunkiem, że zostało zamontowane prawidłowo), należy delikatnie chwycić palcami za elastyczne zabezpieczenie od przodu i tyłu przeźrocza, delikatnie je ścisnąć, zwalniając zabezpieczenie i wyjąć przeźrocze z obudowy.

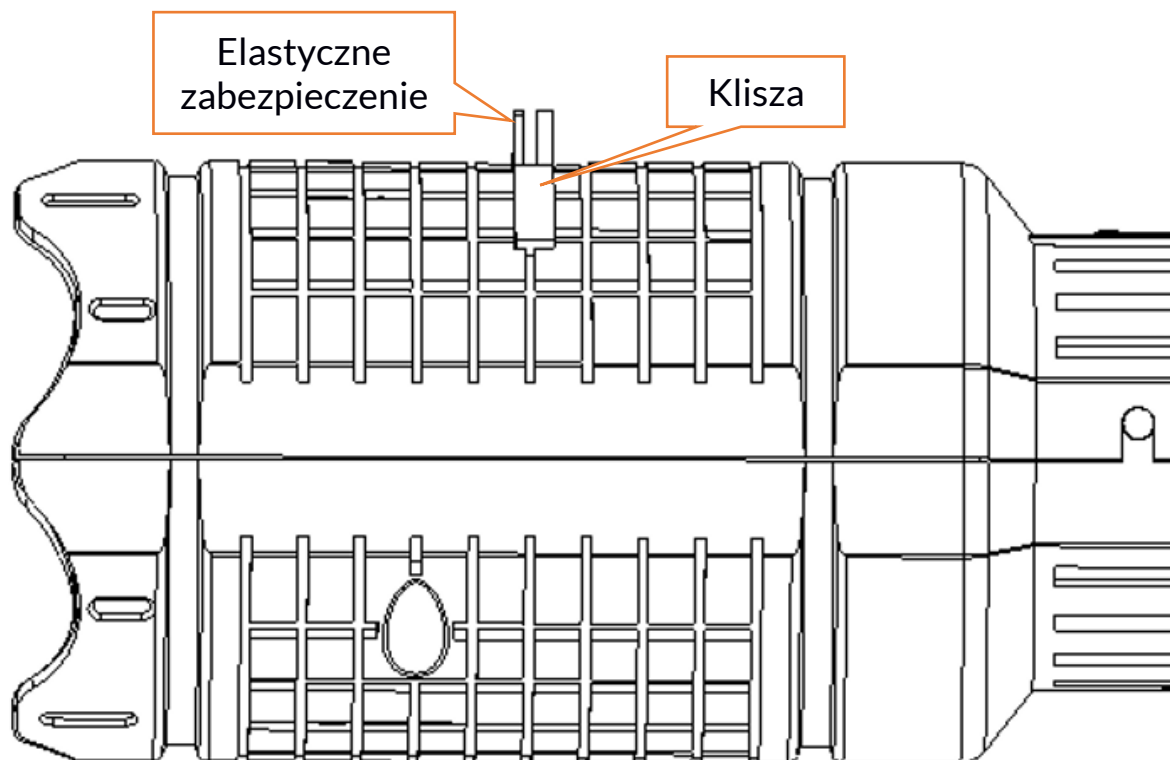

Włączanie / wyłączanie projektora

Jeśli akumulator projektora jest naładowany, to oznacza, że można zacząć korzystać z urządzenia. Aby włączyć urządzenie wystarczy przesunąć przełącznik zasilania. Ma on trzy pozycje. Pierwsza z nich to stan, gdy urządzenie jest wyłączone. Drugi uruchamia podświetlenie diodami LED, a trzeci dodaje do niego jeszcze poruszanie diodami, co sprawia, że iluminacja jest wzbogacona o ruch obiektów umieszczonych na przeźroczach.


Obraz z projektora może być rzutowany na ścianę lub inną dowolną powierzchnię.



SILNY STRUMIEŃ ŚWIATŁA. NIE WPATRYWAĆ SIĘ W WIĄZKĘ Silnie skupiony strumień światła może spowodować poważne uszkodzenie wzroku. Nie wolno patrzeć bezpośrednio ani pośrednio (odbicia od powierzchni lustrzanych) na źródło światła.

Wymywanie i wkładanie akumulatora

W przypadku, gdy użytkownik chce wyjąć lub wymienić akumulator należy w pierwszej kolejności wyłączyć urządzenie, a także odłączyć przewód zasilający, jeśli był on podłączony do urządzenia. Następnie należy zsunąć pokrywę komory akumulatora ku tyłowi urządzenia i wyjąć akumulator.

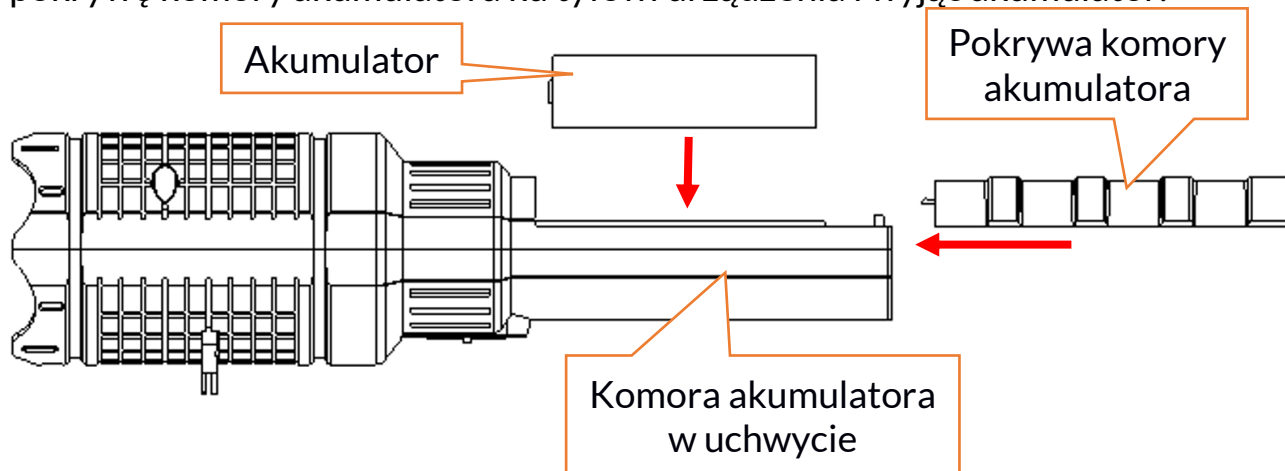

Aby włożyć akumulator należy postępować w odwrotnej kolejności. Do otwartej komory akumulatora włożyć akumulator zwracając uwagę na biegunowość – dodatni biegun w kierunku obiektywu. Potem należy wsunąć delikatnie pokrywę komory akumulatora tak, aby w pełni zabezpieczała ona akumulator przed wypadnięciem.

! Należy używać tylko oryginalnych akumulatorów producenta urządzenia. Używanie nieoryginalnych akumulatorów lub baterii może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia lub akumulatora, a w skrajnych przypadkach nawet do wybuchu i uszkodzenia ciała użytkownika i przedmiotów wokół urządzenia.

Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia przestrzegaj poniższych zaleceń.

- Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
- Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą; może ona powodować uszkodzenia części elektronicznych urządzenia.
- Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów urządzenia, stopić części z tworzyw sztucznych i zniszczyć akumulator.
- Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
- Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej ściereczki.
- Używaj jedynie akcesoriów oryginalnych; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji.



Opakowania można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający teksturę płaską.



Do użytku wewnątrz pomieszczeń.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytych baterii i akumulatorów



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC ze zmianami zawartymi w Dyrektywie 2013/56/UE o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi.

Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z dyrektywami UE



Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.