

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wiatrak USB MW-02

Niniejsza instrukcja ma na celu zapoznanie użytkownika z obsługą produktu.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiegokolwiek formie, czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub magazynowanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

Nr partii: 201611

Dane producenta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biurowie obsługi klienta
myPhone Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@myphone.pl

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

Zdjęcia i rysunki w instrukcji obsługi

Zdjęcia i rysunki produktu zamieszczone w tej instrukcji obsługi mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktu (kształt i kolory). Akcesoria dołączone do zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.

Znaki towarowe

Wszystkie marki i nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi danych firm.

Bezpieczeństwo użytkownika

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

NIE RYZYKUJ

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia. Nie nachylaj się nad pracującym urządzeniem, gdy masz długie włosy, gdyż grozi to ich wkręceniem w łopatkę wiatraka. Nie należy używać wiatraka do suszenia włosów lub ubrań. Nie przykrywaj i nie ograniczaj przepływu powietrza do i z wiatraka, gdyż grozi to przegrzaniem, a nawet uszkodzeniem urządzenia. Jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, to nie używaj wiatraka i skontaktuj się z serwisem producenta.

PROFESJONALNY SERWIS

Naprawiać ten produkt może wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany serwis lub przez nieautoryzowany punkt serwisowy grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

MODYFIKACJE

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami produktu.

WODA I INNE PŁYNŲ

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Nie powinno się korzystać z urządzenia w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów elektronicznych.

DZIECI I OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE

Urządzenie nie jest zabawką. Przechowuj je z dala od zasięgu dzieci. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby, także dzieci, o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo po zapoznaniu się i zrozumieniu instrukcji dotyczących bezpiecznego korzystania z urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Cechy produktu

- Zasilanie: USB 5 V  180 mA
- Waga wiatraka: 249 g
- Wymiary: 149,8 x 96 x 146,5 mm



Zawartość zestawu

1. Wiatrak USB MW-02
2. Gumowe zabezpieczenia antypoślizgowe
3. Instrukcja obsługi
4. Karta gwarancyjna

 Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, to skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji.

Rozmieszczenie elementów urządzenia

1. Obudowa wiatraka
2. Łopatkę wiatraka
3. Drućiana podstawa
4. Gumowe zabezpieczenia antypoślizgowe

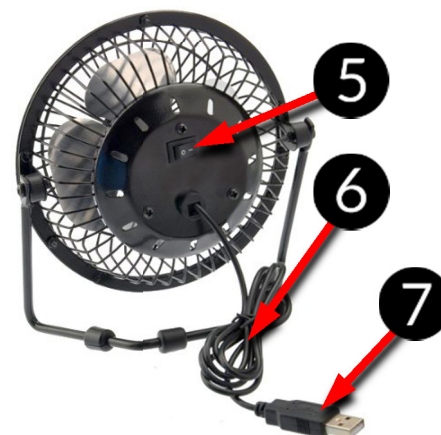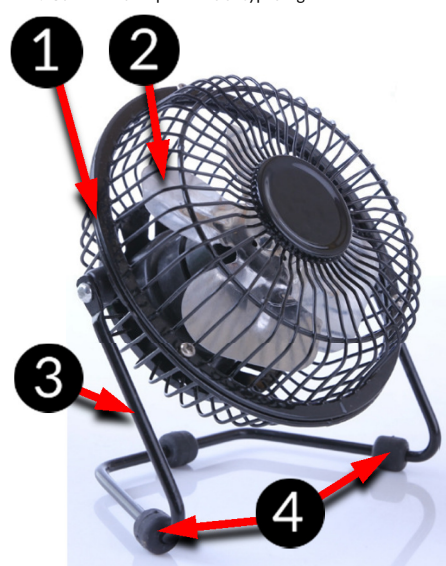

5. Włącznik/wyłącznik
6. Przewód potężniejszy
7. Wtyczka USB

Użytkowanie

Aby użyć wiatraka należy wykonać następujące czynności.

1. Zamontować gumowe zabezpieczenia antypoślizgowe (4) na drucianej podstawie (3).
2. Ustawić stabilnie wiatrak na miejscu, w którym będzie pracował.
3. Rozwinąć przewód (6) i podłączyć wtyczkę (7) do gniazda w źródle energii.

 Nie używaj zbyt wiele siły, gdyż możesz uszkodzić zarówno wtyczkę wiatraka jak i gniazdo USB w źródle energii.

4. Włączyć zasilanie włącznikiem (5) znajdującym się na tylnej ścianie wiatraka.
5. Dopasować pochYLENIE i KIERUNEK nawiewu do własnych preferencji.
6. Wiatrak wyłącza się włącznikiem (5) znajdującym się na tylnej ścianie wiatraka.

 Po wyłączeniu wiatraka, najlepiej przechowywać go w oryginalnym opakowaniu w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Konserwacja produktu

Aby przedłużyć żywotność produktu:

1. Przechowuj produkt i jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.
2. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
3. Unikaj kontaktu produktu z cieczami. Mogą one powodować uszkodzenia elementów produktu.
4. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności produktu przez odkształcenie lub stopienie jego elementów.
5. Do czyszczenia produktu używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki, a w przypadku nagromadzenia się kurzu delikatnego pędzelka. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

Opakowanie produktu można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol oznaczający karton, papier.



Symbol oznacza zgodność produktu z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wentylator nie działa, to warto zapoznać się z rozwiązaniami. Jeśli urządzenie po podłączeniu do źródła energii nie działa, to sprawdź, czy włączony jest przycisk z tyłu obudowy. Sprawdź, czy wtyczka (7) jest prawidłowo podłączona do gniazda USB w źródle energii. Sprawdź, czy gniazdo USB w źródle energii nie jest uszkodzone. Sprawdź, czy źródło energii jest włączone, a jeśli korzystasz z powerbanka, to sprawdź czy jest naładowany. Sprawdź, czy przewód (6) nie jest uszkodzony. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z serwisem.

Bezpieczeństwo otoczenia

 Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może powodować niebezpieczeństwo.

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem produktu lub niezastosowaniem się do zaleceń.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu

 Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Deklaracja zgodności z dyrektywami Unii Europejskiej

 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.