

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Uchwyt z przyssawką, z giętkim ramieniem

EMX-350291

Nr partii: 201907

Dane producenta:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Punkt dostarczania sprzętu:
mPTech Sp. z o.o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

Zaprojektowane w Polsce
Wyprodukowane w Chinach

1. Spis treści

1. Spis treści	1
2. Korzystanie z instrukcji obsługi	2
3. Bezpieczeństwo użytkowania.....	2
4. Dane techniczne	2
5. Zawartość zestawu	3
6. Wygląd urządzenia	3
7. Montaż uchwytu	4
7.1 Montaż uchwytu do szyby w samochodzie	4
7.2 Demontaż uchwytu	5
8. Używanie uchwytu.....	6
8.1 Wkładanie smartfona do uchwytu	6
8.2 Wyjmowanie smartfona z uchwytu	6
8.3 Ustawianie pozycji uchwytu	6
9. Rozwiązywanie problemów	7
10. Konserwacja urządzenia	7
11. Objaśnienie znaczenia symboli	8
12. Gwarancja	8

Uwaga

Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem urządzenia lub niezastosowaniem się do zaleceń.

2. Korzystanie z instrukcji obsługi

Elementy zestawu mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji. Wszelkie inne znaki towarowe i prawa autorskie należą do odpowiednich właścicieli.

3. Bezpieczeństwo użytkowania

Zapoznaj się uważnie z podanymi w instrukcji wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—MODYFIKACJE—

Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane samodzielnymi modyfikacjami. Podobnie jest w przypadku zastosowania przewodów innych niż oryginalne.

—NIEPEŁNOSPRAWNI RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE I DZIECI—

Urządzenie nie jest zabawką. Elementy zestawu mogą zostać połączone lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie z dala od zasięgu dzieci i zwierząt. Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych, a także przez osoby niemające doświadczenia w obsłudze tego typu sprzętu. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

—WODA I INNE PŁYNY—

Nie należy narażać urządzenia na działania wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia.

—PROWADZENIE POJAZDÓW—

Nie montuj uchwytu tak, aby on ani mocowany w nim smartfon nie ograniczał pola widzenia lub obsługi elementów ważnych podczas prowadzenia pojazdu.

4. Dane techniczne

Rodzaj: Uchwyt z przyssawką, z giętkim ramieniem

Model: EMX-350291

Montaż: do szyby samochodu

Materiał: tworzywo sztuczne

Maksymalna szerokość obsługiwanego smartfona: 75 mm

Maksymalna waga telefonu: 200g

5. Zawartość zestawu

1. Uchwyt z przyssawką, z giętkim ramieniem EMX-350291
2. Instrukcja obsługi

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Radzimy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

 *Zutylizuj opakowanie zgodnie z lokalnymi przepisami w sytuacji, gdy nie jest już ono potrzebne.*


Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

www.mpotech.eu/qr/smarty

oraz zapoznać się z warunkami gwarancji:

www.mpotech.eu/gwarancja

6. Wygląd urządzenia

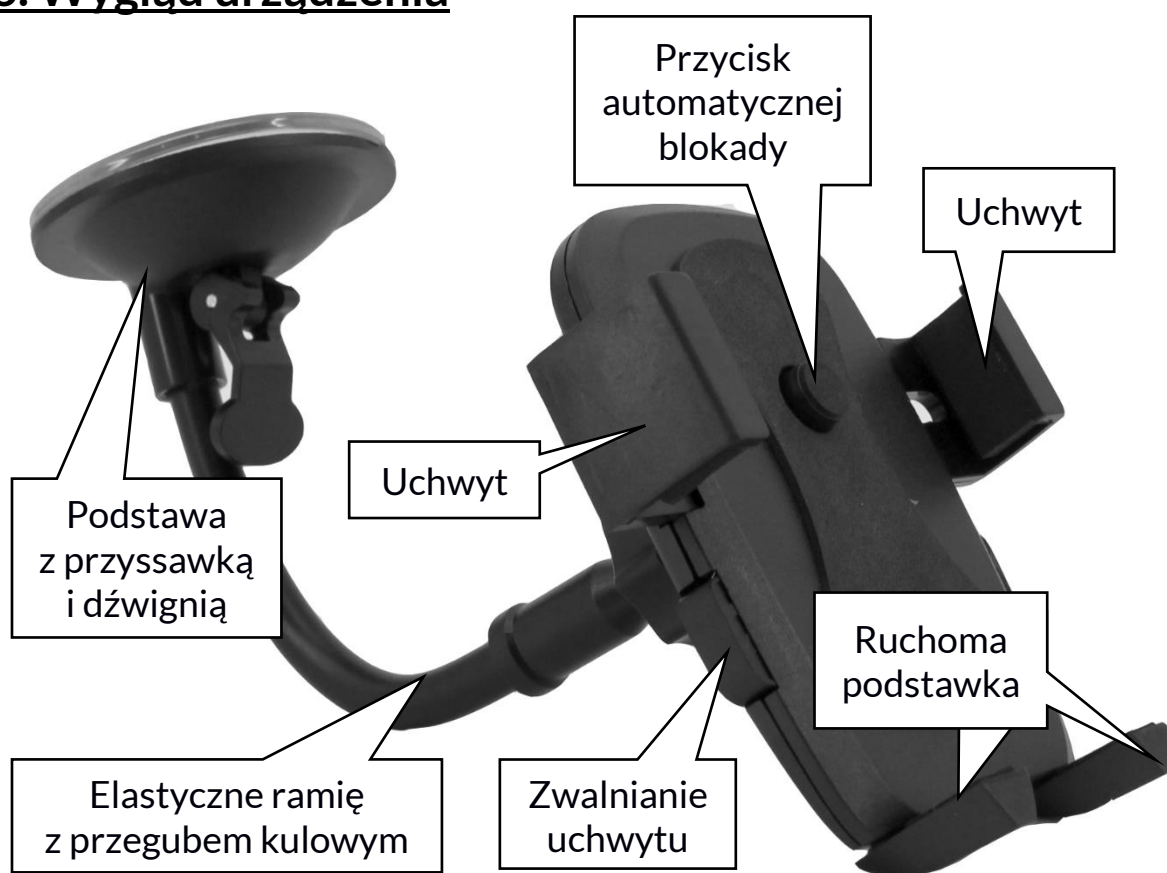

7. Montaż uchwyty

! Nie montuj uchwyty tak, aby on ani mocowany do niego smartfon nie ograniczał pola widzenia lub obsługi elementów ważnych podczas prowadzenia pojazdu.

! Nie używaj zbyt wielkiej siły, aby nie uszkodzić elementów uchwyty.

! Nie zasłaniaj ważnych do pracy smartfona otworów i przycisków (maskownica głośnika, obiektyw aparatu, czytnik linii papilarnych, regulacja głośności, przycisk zasilania, itp.).

! **UWAGA!** Mocne nasłonecznienie (w lecie) lub zimno (w zimie) może wpłynąć na elastyczność przyssawki, a co za tym idzie na pewność mocowania uchwyty. Przed użyciem uchwyty **ZAWSZE** sprawdź pewność mocowania uchwyty do szyby.

7.1 Montaż uchwyty do szyby w samochodzie

Po wyjęciu uchwyty z opakowania wybierz miejsce na szybie przedniej lub bocznej, w których chcesz przymocować uchwyty. Oczyść miejsce mocowania. Usuń folię zabezpieczającą uszczelkę podstawy uchwyty. Podnieś delikatnie dźwignię przyssawki tak, aby ta stała się jak najbardziej płaska.



W celu lepszego mocowania możesz delikatnie zwilżyć przyssawkę czystą wodą.

Przyłóż podstawę z przyssawką do miejsca montażu i delikatnie dociskając przyssawkę naciśnij dźwignię przyssawki tak, aby została ona umocowana. Sprawdź, czy uchwyt trzyma się na tyle mocno, żeby nie było ryzyka, że odpadnie od szyby.

7.2 Demontaż uchwytu

 *Wszelkich operacji dokonuj ostrożnie, nie używając ostrych narzędzi mogących uszkodzić uchwyt i jego podstawę z przyssawką.*

Demontaż uchwytu należy zacząć od zwolnienia dźwigni przyssawki przez podniesienie jej. Następnie należy chwycić jedną dłoń za ramię uchwytu, a drugą mocno za wystający element przyssawki i pociągnąć go w kierunku od szyby, co pozwoli dostać się powietrzu pod przyssawkę.



Następnie z wyczuciem należy odciągnąć podstawę z przyssawką od szyby. Jeśli nie jest to możliwe, to pociągnij mocniej za wystający element przyssawki, gdyż zapewne przyssawka mocno trzyma się szyby.

8. Używanie uchwytu

8.1 Wkładanie smartfona do uchwytu



Mocowanie smartfona do uchwytu polega na włożeniu smartfona pomiędzy ramiona tak, żeby opierał się na podstawkach, a jego tylna ścianka dotknęła przycisku automatycznej blokady, która zwalnia sprężynę zaciskającą automatycznie ramiona uchwytów.

8.2 Wyjmowanie smartfona z uchwytu

Aby wyjąć smartfon z uchwytu należy wcisnąć jednocześnie przyciski rozsuwania uchwytów, co automatycznie rozsunie ramiona uchwytów.

8.3 Ustawianie pozycji uchwytu

Uchwyt można obracać o 360 stopni dzięki przegubowi kulowemu, co pozwala na ustawienie smartfona w pozycji pionowej, poziomej i pośrednich.

Elastyczne ramię pozwala skierować płaszczyznę uchwytu, a co za tym idzie ekran smartfona, w kierunku oczu użytkownika.

9. Rozwiązywanie problemów

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

Nie mogę przymocować uchwytu do szyby w samochodzie	Sprawdź, czy zdjęta jest folia zabezpieczająca przyssawkę. Sprawdź, czy przyssawka jest czysta. Sprawdź, czy przyssawka nie jest uszkodzona (przecięta, porysowana, itp). Sprawdź, czy szyba w miejscu mocowania nie jest brudna, tłusta lub zanieczyszczona w inny sposób. Sprawdź działanie dźwigni – czy uruchamia ona zasysanie się przyssawki.
Nie mogę przymocować smartfona do uchwytu	Sprawdź, czy smartfon nie jest zbyt szeroki lub zbyt gruby, aby ramiona go objęły i utrzymały. Sprawdź, czy ramiona uchwytu są wystarczająco rozsunięte, aby można było włożyć w niego smartfon.
Smartfon wypada podczas jazdy, mimo iż po montażu wydaje się, że trzyma się mocno w uchwycie	Sprawdź, czy smartfon nie jest zbyt ciężki lub zbyt gruby. Jeśli używasz dodatkowego etui lub pokrowca, to weź pod uwagę dodatkową wagę i rozmiary.
Podczas jazdy samochodem ramię zbyt mocno się buja.	Smartfon może być zbyt ciężki, aby ramię było stabilne. Spróbuj oprzeć dolną krawędź uchwytu o podszybie w samochodzie.
Jeśli problem nadal występuje, to skontaktuj się z serwisem.	

10. Konserwacja urządzenia

Aby przedłużyć żywotność urządzenia:

1. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci i zwierząt.
2. Unikaj kontaktu urządzenia z cieczami, gdyż mogą one powodować uszkodzenia części urządzenia.
3. Unikaj bardzo wysokich temperatur, gdyż mogą one powodować skrócenie żywotności komponentów urządzenia lub stopić części z tworzyw sztucznych.
4. Nie próbuj rozmontowywać urządzenia. Nieprofesjonalna ingerencja w urządzenie może je poważnie uszkodzić lub zniszczyć.
5. Do czyszczenia urządzenia używaj tylko suchej i miękkiej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym.

11. Objasnienie znaczenia symboli



Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Symbol INNE oznacza tworzywa sztuczne inne niż PET, HDPE, PVC, LDPE, PP i PS.

12. Gwarancja

Gwarancja 24 miesiące. Więcej informacji infolinia (+48 71) 71 77 400.